



Link-Max LM -420 温湿度传感器采集模块 接线示意图

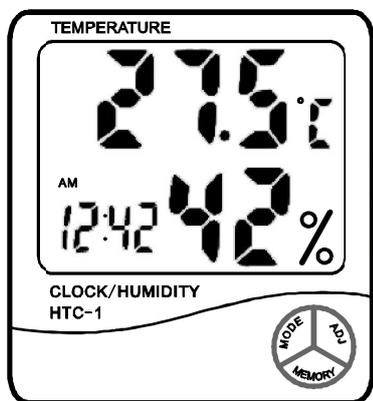

① LM-420

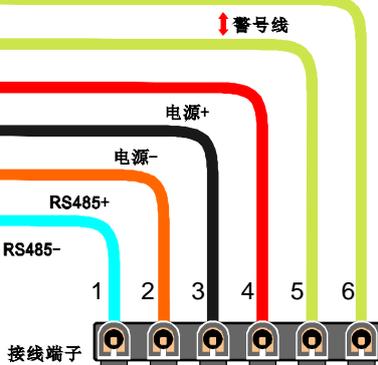


说明：
LM-410接线方式
与LM-420基本相同，
因无警号报警，
仅接1-4号端子即可

RS485信号线(蓝)
RS485信号线(黄)




④ 声光警号



电源线-(黑)
电源线+(红)

② RS232-485转换器

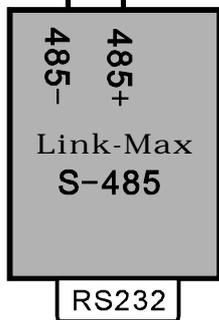

注：

红色线接辅助电源 (DC12V) 正极
黑色线接辅助电源 (DC12V) 负极
黄色线接RS485设备的485+
蓝色线接RS485设备的485-
灰白色线接辅助电源 (DC12V) 正极
灰白色线接声光警号红色电线

(采集模块与声光警号
采用独立电源供电)

串口线缆

③ 控制主机

