

**MINI 系列变频器**  
**使用说明书(V1.0)**

---

深圳市易驱变频技术有限公司

地址：深圳市福田区八卦三路光纤工业小区 3 栋 8 楼

## 前言

感谢您使用深圳市易驱变频技术有限公司生产的 MINI 系列高性能矢量控制变频器。

MINI 系列变频器是深圳市易驱变频技术有限公司在 ED3100 系列的基础上开发的一款小体积变频器。具有电机参数自辨识、模拟量电流输出、开关量输出、RS485 通讯等一系列实用、先进的功能。为设备制造商和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案，对降低系统的采购和运营成本、缩小设备体积具有极大的帮助。

在使用变频器之前，请仔细阅读使用说明书，以确保能正确安装和操作、使变频器发挥其最佳性能，本说明书描述不够详细的地方可参阅我公司 ED3100 系列说明书。

本说明书如有改动，请以新版为准，恕不另行通知。

### 读者对象

本使用说明书适合以下人员阅读

变频器安装人员、工程技术人员（电气工程师、电气操作工等），设计人员

### 本书约定

符号约定



**注意** 由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害或轻伤的场合。



**危险** 由于没有按要求操作，可能造成死亡或重伤的场合。

## — 目 录 —

### 第一章 概 要

- 1.1 产品确认----- (5)
- 1.2 安全注意事项----- (6)
- 1.3 使用注意事项----- (8)

### 第二章 产品安装及配线

- 2.1 变频器系列型号----- (9)
- 2.2 产品技术规范----- (9)
- 2.3 外型尺寸----- (10)
- 2.4 变频器的安装环境----- (10)
- 2.5 变频器配线的注意事项----- (11)
- 2.6 基本运行配线图----- (12)
- 2.7 端子功能说明----- (14)
- 2.8 键盘的使用说明----- (15)

### 第三章 功能参数表

- 3.1 表中符号说明----- (17)
- 3.2 功能参数表----- (17)

### 第四章 参数使用详细说明

- 4.1 基本运行参数组 (P0.00—P0.23) ----- (30)
- 4.2 电机与矢量控制参数组 (P1.00—P1.15) ----- (37)
- 4.3 辅助运行参数组 (P2.00—P2.43) ----- (39)
- 4.4 用户管理界面参数组 (P3.00—P3.09) ----- (46)
- 4.5 开关量输入输出参数组 (P4.00—P4.16) ----- (47)

4.6	模拟输入输出参数组 (P5.00—P5.16)	(55)
4.7	过程 PID 控制参数组 (P6.00—P6.14)	(59)
4.8	可编程运行参数组 (P7.00—P7.18)	(63)
4.9	通讯参数组 (P8.00—P8.04)	(68)
4.10	保护参数 (P9.00—P9.03)	(69)
4.11	高级功能参数 (PA.00—PA.06)	(71)

## **第五章 故障诊断及处理**

5.1	故障现象及对策	(73)
	故障代码以及对策	(73)

## **第六章 保养和维护**

6.1	日常保养及维护	(75)
6.2	定期保养及维护	(75)
6.3	变频器的保修	(75)

## 第一章 概要

### 1.1 产品确认

开箱时，请认真确认：在运输中是否有破损或刮伤损坏现象，本机铭牌的额定值是否与您的订货要求一致。

如发现不良情况请与供货商或直接与我公司联系。

**变频器型号说明：**

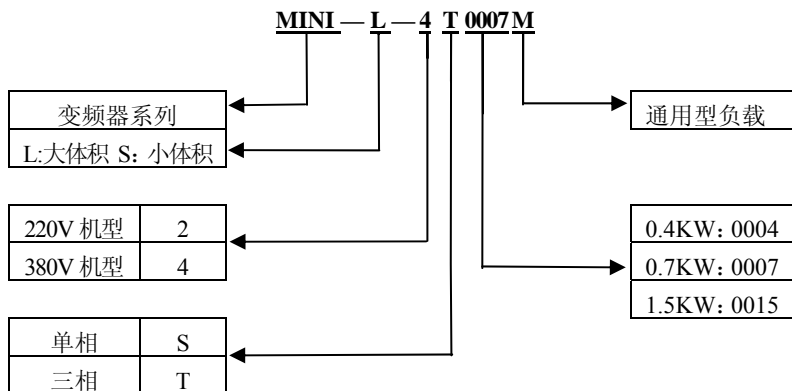


图 1-1 变频器型号说明

在变频器机箱的右侧板下方，贴有标示变频器型号及额定值的铭牌，内容如下：



图 1-2 变频器铭牌

## 1.2 安全注意事项

### ● 拿到产品时的确认



注意

1. 受损的变频器及缺少零部件的变频器，切勿安装。  
有受伤的危险。

### ● 安装



注意

1. 请安装在金属等不易燃烧的材料板上。  
安装在易燃材料上，有火灾的危险。
2. 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时，请设置冷却风扇，  
并使进风口的空气温度保持在 40℃ 以下。  
由于过热，会引起火灾及其它事故。

### ● 接线



危险

1. 接线前，请确认输入电源已切断。  
有触电和火灾的危险。
2. 请电气工程专业人员进行接线作业。  
有触电和火灾的危险。
3. 接地端子一定要可靠接地。  
有触电的危险。



### 注意

1. 请确认交流主回路电源与变频器的额定电压是否一致。  
有受伤和火灾的危险。
2. 请勿对变频器进行耐电压试验。  
会造成半导体元器件等的损坏。
3. 请勿将输入电源线接到输出 U、V、W 端子上。  
电压加在输出端子上，会导致变频器内部损坏。
4. 请勿将电磁开关、电磁接触器接入输出回路。  
变频器在带负载运行时，电磁开关、电磁接触器动作产生的浪涌电流会引起变频器的过电流保护回路动作。

### ● 保养、检查



### 危险

1. 请勿触摸变频器的接线端子，端子上有高压。  
有触电的危险。
2. 通电前，请务必安装好面板，拆卸面板时，一定要断开电源。  
有触电的危险。
3. 非专业技术人员，请勿进行保养、检查工作。  
有触电的危险。



### 注意

1. 键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路，使用时请特别注意。  
用手指直接触摸电路板，静电感应可能会损坏电路板上的集成芯片。

### 1.3 使用注意事项

#### 1.3.1、在 50Hz 以上频率运行

若超过 50Hz 运行，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，务必事先查询。

#### 1.3.2、海拔高度与降额使用

在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。如图 1-3 所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。

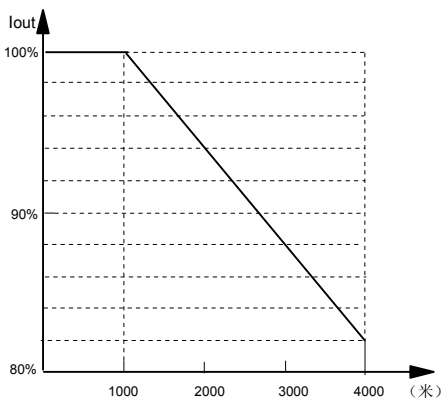


图 1-3 无 变频器额定输出电流与海拔高度降额使用图

#### 1.4、关于防护等级

ED3100 系列 MINI 型变频器的防护等级 IP20 是指在使用状态或键盘显示情况下达到的。



## 第二章 产品安装及配线

### 2.1 变频器系列型号

MINI 系列变频器有 220V 和 380V 两种电压等级。适配电机功率范围为：0.4KW~1.5KW。

MIN 系列变频器的型号


电压等级	变频器型号	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)
380V	MINI-4T0004M	1.5	0.4
	MINI-4T0007M	2.3	0.75
	MINI-4T0015M	3.7	1.5
220V	MINI-2S0004M	3.0	0.4
	MINI-2S0007M	5.0	0.75
	MINI-2S0015M	7.5	1.5

### 2.2 产品技术规范

项目		标准规范
输入	输入电压	单相220V、三相 380V；50Hz/60Hz
	变动容许值	电压：-20% ~ +20% 电压失衡率：<3%
输出	额定电压	0~220V/0~380V
	频率范围	0Hz~400Hz
	调制方式	优化空间电压矢量PWM
	控制方式	无速度传感器矢量控制
	频率精度	数字设定：最高频率×±0.01%；模拟设定：最高频率×±0.2%
	频率分辨率	数字设定：0.01Hz；模拟设定：最高频率×0.1%
	转矩提升	自动转矩提升，手动转矩提升1%~30.0%(V/F模式)
	V/F曲线	线性V/F曲线、平方V/F曲线、用户自定义V/F曲线
	内置PID	方便地构成闭环控制系统，适用于压力、流量控制
	多段速运行	通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
	转矩特性	1Hz时输出额定转矩的150%，转速稳定精度0.1%
	电机参数自辨识	在电机完全静止的情况下自动辨识电机参数，以获得最佳控制效果
运行命令通道	运行命令通道	操作面板给定；控制端子给定；串行口给定；可三种方式切换
	频率设定通道	键盘电位器给定；键盘▲、▼键给定；数字给定；串行给定；端子UP/DOWN给定；模拟信号给定；组合给定
	开关输入通道	正、反转指令；6路可编程开关量输入，最多可设定30种功能。

	模拟输入通道	2路模拟信号输入，0~20mA、0~10V可选
	模拟输出通道	模拟信号输出0~10V、0~20mA可选
	开关量输出通道	3路可编程开路集电极输出；1路继电器输出信号；
	LED数码显示	可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
<b>保护功能</b>		过流保护；过压保护；欠压保护；过热保护；过载保护等

## 2.3 外形尺寸

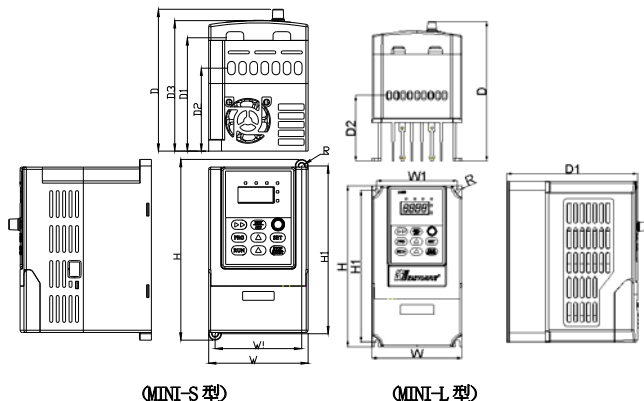

(MINI-S型)

(MINI-L型)

变频器外形及安装系列尺寸

规格	W	W1	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	R
MINI-S	85	74	155	144		122	72	98	112	2.5
MINI-L	98	88	175	165		152	72	120		3

## 2.4 变频器的安装环境

### 2.4.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所，环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C}$ ~ $40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 $40^{\circ}\text{C}$ 时，需外部强制散热或者降额使用。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。湿度低于95%RH，无水珠凝结。尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其它电子仪器设备。
- (4) 安装在平面固定振动小于 $5.9\text{米}/\text{秒}^2$ 的场所。

### 2.4.2 安装方向与空间

- (1) 一般情况下应立式安装。
- (2) 安装间隔及距离最小要求，如图2-1所示。

(3) 多台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图 2-2 所示。

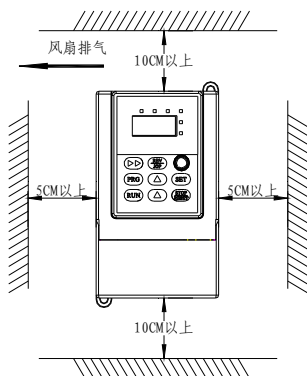


图 2-1 安装的间隔距离图

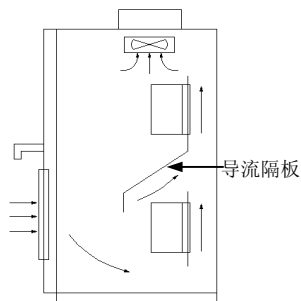


图 2-2 多台变频器的安装

## 2.5 变频器配线的注意事项

### 2.5.1 变频器与选配件的连接

- (1) 在供电电网和变频器之间，安装隔离开关等分断装置，用于在设备维修时的人身安全和强制断电。
- (2) 变频器供电回路必须安装有过流保护作用的快熔丝或断路器，避免故障范围扩大。

## 2.6 基本运行配线图

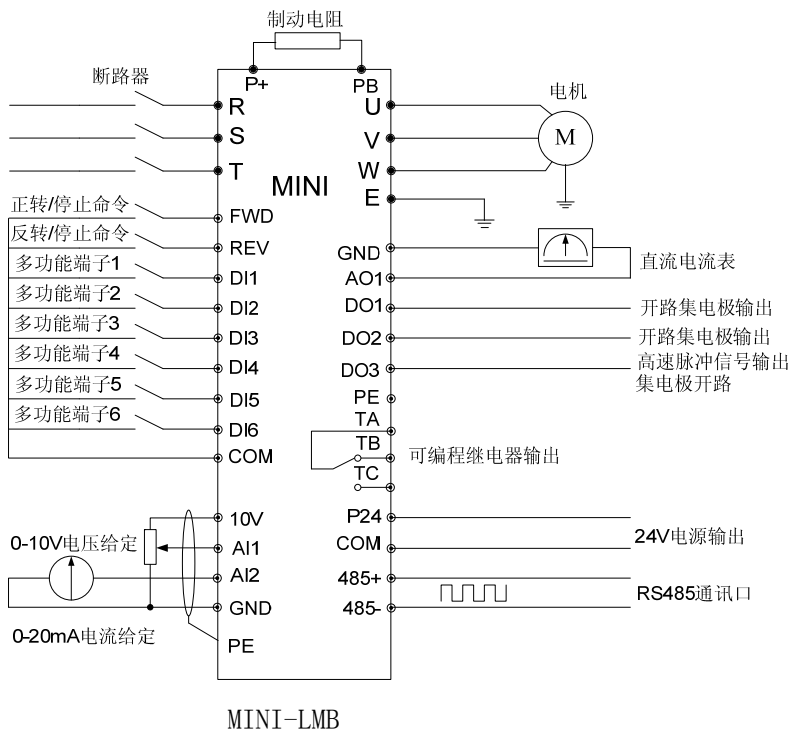


图 2-3 基本运行配线图

提示:

1. A12 可以选择电压或者电流信号输入，由控制板上的三档二位开关 JP1 的位置切换。
2. A01 可以选择输出电压或者电流信号，由控制板上的三档二位开关 JP2 的位置切换。
3. 以上为 MINI-LMB 的接线图，MINI-SMB 为 MINI-LMB 的精简版部分功能取消，见图 2-4

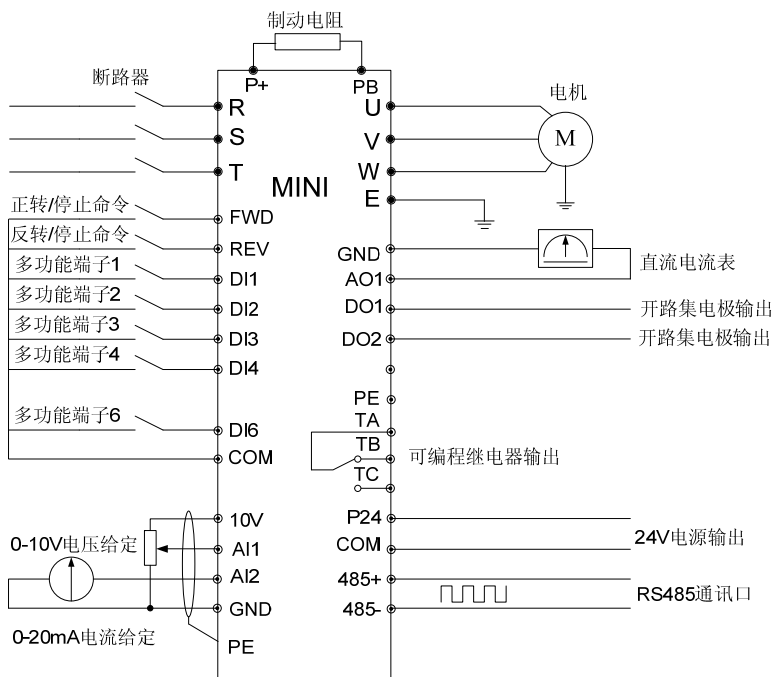


图 2-4 MINI-SMB 运行配线图

提示：

1. AI2 可以选择电压或者电流信号输入，由控制板上的三档二位开关 JP1 的位置切换。
2. AO1 可以选择输出电压或者电流信号，由控制板上的三档二位开关 JP2 的位置切换。
3. MINI-SMB 无 DI5 和 DO3 端子。

## 2.7 端子功能说明,如下表所示

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
通讯	485+ 485-	RS485 通讯接口	RS485 差分信号正端 RS485 差分信号负端	标准 RS485 通讯接口, 请使用双绞线或屏蔽线
多功能输出端子	D01 D02	开路集电极输出端子	可编程定义为多种功能的开关量输出端子, 详见端子功能参数 P4. 07、P4. 08 输出端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输出 工作电压范围: 9~30V 最大输出电流: 50mA
高速输出端子	D03	高速光耦输出	可对应输出频率、输出电流、电机转速、输出电压等物理量输出 0~20KHZ 的脉冲信号。 (详见 P5. 10 说明)	光耦隔离输出 工作电压范围: 24V 最大输出电流: 50mA (需外接上拉电阻)
继电器输出端子	TA. TB. TC	可编程继电器端子输出	正常: TA-TB 常闭; TA-TC 常开 动作时: TA-TB 常开; TA-TC 常闭 (详见 P4. 09 说明)	触点额定值 NO: 5A 250VAC NC: 3A 250VAC
模拟量输入 1	AI1	模拟量输入 AI1	接受模拟电压量输入 (参考地: GND)	输入电压范围: 0~10V (输入阻抗: 47K $\Omega$ ) 分辨率: 1/1000
模拟量输入 2	AI2	模拟量输入 AI2	接受模拟电流、电压量输入 (参考地: GND), 参考图 3-9, 由控制端子左边拨码开关 JP1 选择	输入电流范围: 0~20mA (输入阻抗: 500 $\Omega$ ) 分辨率: 1/1000
模拟量输出	A01	模拟量输出 A01	提供模拟电压量输出, 可对应 8 种物理量, 出厂默认输出频率。 (参考地: GND)	电压输出范围: 0~10V
运行控制端子	FWD	正转运行命令	正转开关量命令,	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率: 200Hz 输入电压范围 9~30V
运行控制端子	REV	反转运行命令	反转开关量命令	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率: 200Hz 输入电压范围 9~30V

多功能输入端子 1	DI1	多功能输入端子 1	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章端子功能参数(开关量输入输出)输入端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V
多功能输入端子 2	DI2	多功能输入端子 2	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章端子功能参数(开关量输入输出)输入端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V
多功能输入端子 2	DI3	多功能输入端子 3	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章端子功能参数(开关量输入输出)输入端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V
多功能输入端子 2	DI4	多功能输入端子 4	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章端子功能参数(开关量输入输出)输入端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V
多功能输入端子 2	DI5	多功能输入端子 5	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章端子功能参数(开关量输入输出)输入端子功能介绍。(公共端: COM)	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V
多功能输入端子 2	DI6	多功能输入端子 6	可作为脉冲信号输入端口	光耦隔离输入阻抗: R=2K $\Omega$ , 最高输入频率:20KHz 输入电压范围 9~30V
电源	10V	+10V 电源	对外提供+10V 电源(负极端: GND)	最大输出电流:50mA
参考地	GND	+10V 电源公共端	模拟信号和+10V 电源的参考地	COM 和 GND 两者之间相互内部隔离
参考地	COM	+24V 电源公共端	数字信号输入, 输出公共端	COM 和 GND 两者之间相互内部隔离
电源	+24V	+24V 电源	数字信号电源	最大输出电流:50mA


## 2.8 键盘的使用说明

操作键盘根据显示内容和接受指令的不同，可分为 5 种工作模式：

### ①状态监控模式

状态监控模式是操作键盘在大多数情况下的工作模式。在任何情况下，只要连续 1 分钟无按键输入，操作键盘都会自动回到状态监控模式。

### ②监控参数查看模式

在该模式下，按  键可以选择需要监控的数据状态，如输出电压、输出频率、输出电流等。


正常情况下，d-00 为系统默认监控参数。如需要长期监控其它参数，可通过功能参数 P3.04，P3.05 选择。

### ③功能参数查看模式




在该模式下，按  键或配合  键可以选择需要查看或修改的功能参数，如 P0.08，P5.02 等。


### ④功能参数待修改模式

### ⑤数字设定频率的待修改模式

当 P0.01 选择为键盘数字给定时，在状态监控模式下，按  键可以进入该模式并进行修改。

以上前五种状态通过  键切换，其顺序为：

状态监控模式 → 按  键 → 监控参数查看模式 → 按  键 → 功能参数查看模式 → 按  键 → 功能参数待修改模式

状态监控模式(P0.01 选择为键盘数字给定) → 按  键 → 数字设定频率的待修改模式



### 第三章 功能参数表

#### 3.1 表中符号说明:

×—表示该参数在运行过程中不能更改 ○—表示该参数在运行过程中可以更改

#### 3.2 功能参数表:

基本运行参数					
参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P0.00	控制方式	0: 开环矢量控制(SVC) 1: V/F 控制	1	1	×
P0.01	频率给定通道选择	0: 键盘电位器给定 1: 数字给定 1, 操作面板▲、▼键或数字编码器调节 2: 数字给定 2, 端子 UP/DOWN 调节 3: 数字给定 3, 通讯给定 4: AI1 模拟给定 (0~10V) 5: AI2 模拟给定 (0~20mA) 6: 端子脉冲 (0~10KHZ) 7: 组合设定 8: 外部端子选择	1	1	○
P0.02	数字频率控制	LED 个位: 掉电存储 0: 存储 1: 不存储 LED 十位: 停机保持 0: 保持 1: 不保持 LED 百、千位: 保留 注: 仅对 P0.01=1、2、3	1	00	○
P0.03	运行频率数字设定	0.00~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P0.04	运行命令通道选择	0: 操作键盘运行命令通道 1: 端子运行命令通道 2: 通讯运行命令通道	1	0	○
P0.05	运转方向设定	0: 正转 1: 反转 2: 反转防止	1	0	○
P0.06	上限频率	P0.07~400.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P0.07	下限频率	0.00~【P0.06】	0.01Hz	00.00Hz	×
P0.08	基本运行频率	1.00~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	×
P0.09	最大输出电压	200~500V 100~250V	1	380V 220V	×
P0.10	机型选择	0: M 型 (恒转矩负载)	1	0	×
P0.11	转矩提升选择	0: 手动 1: 自动	1	0	×
P0.12	转矩提升设置	0.0~30.0% 注: 仅当 P0.11=0 时有效	0.1	机型设定	○
P0.13	转差频率补偿	0.0~150.0%	0.1	0.0	○
P0.14	加速时间 1	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1	机型设定	○
P0.15	减速时间 1	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1	机型设定	○
P0.16	V/F 曲线设定	0: 恒转矩 1: 降转矩曲线 1(1.7 次幂) 2: 降转矩曲线 2(2.0 次幂) 3: 用户设定 V/F 曲线 (由 P0.17~P0.22 确定)	1	0	×
P0.17	V/F 频率值 F1	0.00~频率值 F2	0.01Hz	12.50Hz	×
P0.18	V/F 电压值 V1	0.0~电压值 V2	0.1%	25.0%	×
P0.19	V/F 频率值 F2	频率值 F1~频率值 F3	0.01Hz	25.00Hz	×
P0.20	V/F 电压值 V2	电压值 V1~电压值 V3	0.1%	50.0%	×
P0.21	V/F 频率值 F3	频率值 F2~基本运行频率	0.01Hz	37.50Hz	×
P0.22	V/F 电压值 V3	电压值 V2~100.0%	0.1%	75.0%	×
P0.23	REV/JOG 功能选择	0: REV 1: JOG	1	1	○
<b>电机与矢量控制参数</b>					
P1.00	电机额定电压	380V: 200~500V 220V: 100~250V	1V	380V 220V	○
P1.01	电机额定电流	0.1~500.0A	0.1A	机型设定	○
P1.02	电机额定转速	300~3000RPM	1RPM	机型设定	×
P1.03	电机额定频率	1.00~400.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
P1.04	电机空载电流	0.1~500.0A	0.1A	机型设定	○

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P1.05	电机定子电阻	0.001~10.000 Ω	0.001	机型设定	×
P1.06	电机转子电阻	0.001~10.000 Ω	0.001	机型设定	×
P1.07	电机定转电感	0.01~600.00mH	0.01mH	机型设定	×
P1.08	电机定、互感	0.01~600.00mH	0.01mH	机型设定	×
P1.09	保留				
P1.10	转差补偿系数	0.50~2.00	0.01	1.00	○
P1.11	电机预励磁择	0: 条件有效 1: 一直有效	1	0	×
P1.12	电机预励磁持续时间	0.1~10S	0.1	0.2S	×
P1.13	电机参数自学习	0: 不动作 1: 静态自学习 (仅当 P0.00 为 0 时有效)	1	0	×
P1.14	速度环比例增益	0.01~5.00	0.01	1.00	○
P1.15	速度环积分时间常数	0.01~10.00S	0.01S	2.00S	○
<b>辅助运行参数</b>					
P2.00	起动方式	0: 起动频率起动 1: 转速跟踪起动	1	0	×
P2.01	起动频率	0.00~10.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
P2.02	起动频率保持时间	0.0~10.0s	0.1s	0.0s	×
P2.03	起动直流制动电流	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
P2.04	起动直流制动时间	0.0: 直流制动不动作 0.1~30.0s	0.1s	0.0s	×
P2.05	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	1	0	○
P2.06	S 曲线起始段时间比例	10.0~40.0%	0.1%	20.0%	×
P2.07	S 曲线上升/下降段时间比例	10.0~80.0%	0.1%	60.0%	×
P2.08	AVR 功能	0: 禁止 1: 有效	1	1	×
P2.09	自动节能运行	0: 禁止 1: 允许	1	0	×

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P2.10	正反转死区时间	0.1~10.0s	0.1s	0.0s	×
P2.11	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机	1	0	×
P2.12	停机直流制动起始频率	0.00~20.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.13	停机直流制动电流	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
P2.14	停机直流制动时间	0: 直流制动不动作 0.1~30.0s	0.1s	0.0s	×
P2.15	停电再启动设置	0: 禁止 1: 常规启动 2: 转速追踪启动	1	0	×
P2.16	停电再启动等待时间	0.0~20.0s	0.1s	0.5s	×
P2.17	故障自动复位次数	0~10	1	0	×
P2.18	故障自动复位间隔时间	0.5~25.0s	0.1s	3.0s	×
P2.19	点动运行频率设定	0.00~50.00Hz	0.01Hz	10.00Hz	○
P2.20	点动加速时间设定	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.21	点动减速时间设定	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.22	加速时间 2	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.23	减速时间 2	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.24	加速时间 3	0.1~3600 注: 缺省单位秒; 加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P2.25	减速时间 3	0.1~3600 注：缺省单位秒；加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.26	加速时间 4	0.1~3600 注：缺省单位秒；加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.27	减速时间 4	0.1~3600 注：缺省单位秒；加减速时间单位选择见 P3.09	0.1s	机型设定	○
P2.28	多段速频率 1	0.00~上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
P2.29	多段速频率 2	0.00~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
P2.30	多段速频率 3	0.00~上限频率	0.01Hz	15.00Hz	○
P2.31	多段速频率 4	0.00~上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
P2.32	多段速频率 5	0.00~上限频率	0.01Hz	25.00Hz	○
P2.33	多段速频率 6	0.00~上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
P2.34	多段速频率 7	0.00~上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
P2.35	保留				
P2.36	跳跃频率 1	0.00~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.37	跳跃范围 1	0.0~10.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.38	跳跃频率 2	0.0~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.39	跳跃范围 2	0.0~10.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.40	跳跃频率 3	0.0~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.41	跳跃范围 3	0.0~10.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
P2.42	载波频率设置	1.0~12.0KHz	0.1KHz	机型设定	○
P2.43	载波控制方式	0：固定载波 1：自动载波调整	1	1	○
<b>用户管理界面参数</b>					
P3.00	保留				
P3.01	参数初始化	0. 无操作 1. 恢复出厂设定 2: 清除故障记录	1	0	×
P3.02	参数写入保护	0: 允许修改所有参数（运行中有些参数不能修改） 1: 仅允许修改频率设定 2: 所有参数禁止修改注： 以上限制对本参数无效	1	0	○

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P3.03	厂家密码	0~9999	1	0	○
P3.04	监控参数1	0~18	1	0	○
P3.05	监控参数2	0~18	1	1	○
P3.06	线速度系数	0.01~100.0	0.01	1.00	○
P3.07	闭环显示系数	0.01~100.0	0.01	1.00	○
P3.08	软件版本	0~99.99	0.01		×
P3.09	加减速时间 单位	0: 秒    1: 分	1	0	○
<b>开关量输入输出</b>					
P4.00   P4.05	输入端子 DI1   输入端子 DI6	0: 控制端闲置 1: 多段速选择 1 2: 多段速选择 2 3: 多段速选择 3 4: 加减速时间 1 5: 加减速时间 2 6: 频率通道选择 1 7: 频率通道选择 2 8: 频率通道选择 3 9: 正转点动控制 10: 反转点动控制 11: 自由停机控制 12: 频率递增指令 13: 频率递减指令 14: 外部设备故障输入 15: 三线式运转控制 16: 直流制动指令 17: 计数器清零信号输入 18: 计数器触发信号输入 19: 外部脉冲输入 (18、19 仅对 DI6 有效) 20: 外部复位信号输入 21: UP/DOWN 端子频率清零 22: PID 运行投入 23: 可编程多段速运行投入 24: 摆频运行投入 25: 摆频状态复位 26: 外部停机指令 27: 运行禁止指令 28: 加减速禁止 (保留) 29: 命令切换至端子 30: 频率切换至 AI2 31: 保留	1	0	×

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P4.06	FWD/REV 端子控制模式	0: 二线式控制模式 1 1: 二线式控制模式 2 2: 三线式控制模式 1 3: 三线式控制模式 2(保留)	1	0	×
P4.07	D01 设定	0: 变频器运行中指示; 1: 频率/速度到达信 (FAR); 2: 频率/速度水平检测信号 (FDT); 3: 变频器零转速运行中指示; 4: 外部设备故障停机; 5: 输出频率到达上限; 6: 输出频率到达下限; 7: 可编程多段速运行一个周期完成; 8: 变频器过载报警信号; 9: 变频器运行准备就绪; 10: 计数器检测信号输出; 11: 计数器复位信号输出; 12: 变频器故障; 13: 欠压封锁停机; 14: 摆频上下限制; 15: 可编程多段速阶段运行完成。	1	0	○
P4.08	D02 设定	同 D01	1	1	○
P4.09	可编程继电器输出	同 D01	1	12	○
P4.10	FDT 水平设定	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
P4.11	FDT 滞后值	0.0~30.00Hz	0.1Hz	1.00Hz	○
P4.12	频率到 FAR 检测幅度	0.00Hz~15.0Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
P4.13	过载预报警水平	20~120%	1%	100%	○
P4.14	过载预报警延时	0.0~15.0s	0.1s	1.0s	×
P4.15	计数器复位值设定	【P4.16】~60000	1	1	×
P4.16	计数器检测值设定	0~【P4.15】	1	1	×
<b>模拟输入输出参数</b>					
P5.00	AI1 输入下限	0.0~【P5.01】	0.1V	0.0V	○
P5.01	AI1 输入上限	【P5.00】~10.0V	0.1V	10.0V	○
P5.02	AI2 输入下限	0.0~【P5.03】	0.1mA	0.0mA	○

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P5.03	AI2输入上限	【P5.02】~20.0mA	0.1mA	20.0mA	○
P5.04	脉冲输入下限	0.0~【P5.05】	0.1KHz	0.0KHz	○
P5.05	脉冲输入上限	【P5.04】~20.0kHz	0.1KHz	10.0KHz	○
P5.06	最小输入对应 设定频率	0.0Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P5.07	最大输入对应 设定频率	0.0Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P5.08	模拟输入信号 延迟时间	0.1~5.0s	0.1s	0.5s	○
P5.09	A01 多功能模 拟量输出端 子功能选择	0: 输出频率 1: 设定频率 2: 输出电流 3: 电机转速 4: 输出电压 5: 母线电压 6: PID 给定量 7: PID 反馈量	1	0	○
P5.10	D03 多功能脉 冲输出端 子功能选择	同 A01	1	2	○
P5.11	A01 增益	20~200%	1%	100%	○
P5.12	保留				
P5.13	D03 增益设定	20~200%(额定值 10KHZ)	1%	100%	○
P5.14	保留				
P5.15	组合给定通 道设置	LED 个位: 操作数 1 0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留 3: 通讯给定 4: AI1 5: AI2 6: 端子脉冲 LED 十位: 操作数 2 0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留 3: 通讯给定 4: AI1 5: AI2 6: 端子脉冲 LED 百位: 操作数 3 0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留 3: 通讯给定 4: AI1 5: AI2 6: 端子脉冲 LED 千位: 保留	1	000	×



参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P5.16	组合给定算法设置	LED 个位: 算法 1 0: 加 1: 减 2: 绝对值 (减法) 3: 取最大值 4: 取最小值 LED 十位: 算法 2 0: 加 1: 减 2: 绝对值 (减法) 3: 取最大值 4: 取最小值 5: 操作数 3 不参与运算 LED 百, 千位: 保留	1	00	○
<b>过程 PID 参数</b>					
P6.00	PID 动作设置	LED 个位: 功能设置 0: 关闭 1: 打开 LED 十位: PID 投入选择 0: 自动投入 1: 通过定义的多功能端子手动投 LED 百位: 保留 LED 千位: 保留	1	00	×
P6.01	PID 给定通道选择	0: 键盘电位器 1: 数字给定 2: 保留 3: 保留 4: AI1 5: AI2 6: 端子脉冲 7: AI1+AI2 8: AI1-AI2 9: MIN {AI1, AI2} 10: MAX {AI1, AI2}	1	1	×
P6.02	PID 反馈通道选择	0: 键盘电位器 1: 数字给定 2: 保留 3: 保留 4: AI1 5: AI2 6: 端子脉冲 7: AI1+AI2 8: AI1-AI2 9: MIN {AI1, AI2} 10: MAX {AI1, AI2}	1	4	×
P6.03	给定数字量设定	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
P6.04	反馈通道增益	0.01~10.00	0.01	1.00	○
P6.05	反馈通道极性	0: 正 1: 负	1	0	×

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P6.06	比例增益 P	0.01~10.00	0.01	1.00	○
P6.07	积分时间 Ti	0.1~200.0s	0.1s	1.0s	○
P6.08	微分时间 Td	0.0: 无微分 0.1~10.0s	0.1s	0.0s	○
P6.09	采样周期 T	0.00: 自动 0.01~10.00s	0.01s	0.00s	○
P6.10	偏差极限	0.0~20.0%	0.1%	0.0%	○
P6.11	闭环预置频率	0.0~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P6.12	预置频率保持时间	0.0~6000.0s	0.1s	0.0s	×
P6.13	睡眠阈值	0.0~10.00V	0.01	10.00V	○
P6.14	苏醒阈值	0.0~10.00V	0.01	0.00V	○
<b>可编程运行参数</b>					
P7.00	可编程运行控制(含简易 PLC 运行及摆频运行)	LED 个位: 运行方式选择 0: 不动作 1: 单循环(简易 PLC) 2: 连续循环(简易 PLC) 3: 单循环后保持最终值(简易 PLC) 4: 摆频运行 LED 十位: 可编程多段速(PLC) 运行投入方式 0: 自动 1: 通过定义的多功能端子手动投入 LED 百位: 摆频运行投入方式 0: 自动 1: 通过定义的多功能端子手动投入 LED 千位: 保留	1	000	×
P7.01	阶段1运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.02	阶段2运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.03	阶段3运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.04	阶段4运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.05	阶段5运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.06	阶段6运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.07	阶段7运行时间	0.0~6000.0s	0.1s	10.0s	○
P7.08	保留				

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P7.09	多段运行 方向 1	LED 个位: 阶段 1 方向 0: 正转 1: 反转 LED 十位: 阶段 2 方向 0: 正转 1: 反转 LED 百位: 阶段 3 方向 0: 正转 1: 反转 LED 千位: 阶段 4 方向 0: 正转 1: 反转	1	0000	○
P7.10	多段运行 方向 2	LED 个位: 阶段 5 方向 0: 正转 1: 反转 LED 十位: 阶段 6 方向 0: 正转 1: 反转 LED 百位: 阶段 7 方向 0: 正转 1: 反转 LED 千位: 保留	1	000	○
P7.11	摆频运行 参数	LED 个位: 保留 LED 十位: 摆幅控制 0: 固定摆幅 1: 变摆幅 LED 百位: 摆频停机起动方式 0: 按停机前记忆状态起动 1: 重新开始起动 LED 千位: 摆频状态掉电存储 0: 掉电存储摆频状态 1: 掉电不存储摆频状态	1	000	×
P7.12	摆频预置频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
P7.13	摆频预置频率等待时间	0.0~3600.0s	0.1s	0.0s	×
P7.14	摆频幅值	0.0~50.0%	0.1%	10.0%	○
P7.15	突跳频率	0.0~50.0% (相对摆频幅值)	0.1%	10.0%	○
P7.16	摆频周期	0.1~3600.0s	0.1s	10.0s	○
P7.17	三角波上升时间	0.0~100.0% (指摆频周期)	0.1%	50.0%	○
P7.18	摆频中心频率基准	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
<b>通讯参数</b>					
P8.00	本机地址	0: 主站 1~31: 从站	1	1	×

参数编号	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
P8.01	通讯配置	LED 个位: 波特率选择 0: 1200BPS 1: 2400BPS 2: 4800BPS 3: 9600BPS 4: 19200BPS 5: 38400BPS LED 十位: 数据格式 0: 无校验 1: 偶校验 2: 奇校验 LED 百位: 通信失败动作选择 0: 停机 1: 维持现状 LED 千位: 保留	1	013	×
P8.02	通讯超时检出时间	0.0~100.0s	0.1s	10.0s	×
P8.03	本机应答延时	0~1000ms	1ms	5ms	×
P8.04	联动比例设置	0.01~10.00	0.01	1.00	○
<b>保护参数</b>					
P9.00	电机过载保护系数	30%~110%	1%	105%	○
P9.01	欠压保护水平	360~480V (380V 机型)	1V	400V	○
P9.02	过压限制水平	660~760V (380V 机型)	1V	700V	○
P9.03	电流限幅水平	120%~220%	1%	180%	○
<b>高级功能参数</b>					
PA.00	零频运行阈值	0.00~50.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
PA.01	零频回差	0.00~50.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
PA.02	能耗制动起始电压	600~750V	1V	740V	○
PA.03	能耗制动动作比例	10~100%	1%	50%	○
PA.04	冷却风扇控制	0: 自动控制模式 1: 通电过程一直运转	1	0	○
PA.05	UP/DOWN 端子修改速率	0.01Hz~100.0Hz/S	0.01Hz/S	1.00Hz/S	○
PA.06	过调制使能	0: 禁止 1: 允许	1	0	×

监控参数	
监控码	名 称
d-00	输出频率(Hz)
d-01	设定频率(Hz)
d-02	输出电流(A)
d-03	输出电压(V)
d-04	电机转速(RPM/min)
d-05	运行线速度(m/s)
d-06	设定线速度(m/s)
d-07	母线电压(V)
d-08	输入电压(V)
d-09	PID 设定值
d-10	PID 反馈值
监控码	名 称
d-11	模拟输入 AI1 (V)
d-12	模拟输入 AI2 (A)
d-13	脉冲输入频率(KHz)
d-14	输入端子状态
d-15	散热器温度(°C)
d-16	模块温度(°C)
d-17	当前计数值
d-18	设定计数值
d-19	第一次故障代码
d-20	第二次故障代码
d-21	第三次故障代码
d-22	第一次故障时输出频率(Hz)
d-23	第一次故障时设定频率(Hz)
d-24	第一次故障时输出电流(A)
d-25	第一次故障时输出电压(V)
d-26	第一次故障时母线电压(V)
d-27	第一次故障时模块温度(°C)
d-28	软件版本

## 第四章 参数使用详细说明

## 功能参数详细说明

## 4.1 基本运行参数组

<b>P0.00</b>	<b>控制方式</b>		<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0	开环矢量控制(SVC)	
		1	V/F 控制	

**0: 开环矢量控制** 即无速度传感器矢量控制(SVC)。适用于不装编码器 PG 的高性能调速驱动场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机等。

**1: V/F 控制** 适用于对速度控制精度，低频力矩等性能要求不高的调速驱动场合。如风机、水泵负载，可用于一台变频器驱动多台电机的场合。

**提示:** 1. 选择矢量控制方式时，在第一次运行前首先要进行电机参数自学习，以获取准确的电机参数。一旦自学习过程完成，得到的电机参数将储存在控制板内部，供以后的运行使用。尤其要注意的是，在自学习前一定要确保电机的铭牌数据与变频器的电机参数相一致，否则将会导致自学习过程无法完成或得到错误的结果。当不能获得电机的铭牌数据时，建议用户使用 V/F 控制方式。

2. 选择矢量控制方式时，要正确设置转速调节器的相关参数 (P1.14, P1.15)，以保证良好的稳态、动态性能。


3. 选择矢量控制方式时，一台变频器只能驱动一台电机，并且变频器与电机容量的等级不可相差过大，否则可导致控制性能下降或无法正常工作。

<b>P0.01</b>	<b>频率给定通道选择</b>		<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0	键盘电位器	
		1	数字给定 1	
		2	数字给定 2(端子 UP/DOWN 调节)	
		3	数字给定 3(通讯给定)	
		4	AI1 模拟给定 (0~10V)	
		5	AI2 模拟给定 (0~20mA)	
		6	脉冲信号给定 (0~20kHz)	
		7	组合设定运行频率	
		8	外部端子选择	

## 0: 键盘电位器

通过操作键盘上的电位器来调节运行频率（LED 键盘自带）。

### 1: 数字给定 1

由 P0. 03 设定运行频率，运行过程中可以用操作键盘上的  按键或数字编码器来改变运行频率，修改后的频率值在掉电后会存储到 P0. 03 中。但如果希望此频率不存储，则可以通过直接设置 P0. 02 参数来实现。

### 2: 数字给定 2

由外部定义为 UP/DOWN 频率功能的控制端子的通断来改变运行频率。当 UP-COM 闭合时，频率上升；当 DOWN-COM 闭合时，频率下降；UP/DOWN 同时与 COM 闭合或断开时，频率维持不变。修改后的频率值在掉电后将存储到 P0. 03 中。UP/DOWN 端子修改运行频率的速率可通过参数 PA. 05 来设定。

### 3: 数字给定 3

由 RS485 通讯接口接收上位机的频率指令，设定运行频率。

### 4: AI1 模拟给定（0~10V）

由外部电压输入端子 AI1（0~10V）设定运行频率。相关设定请见 P5. 00-P5. 01。

### 5: AI2 模拟给定（0~20mA）

由外部电流输入口 AI2（0~20mA/0~10V）设定运行频率。相关设定请见 P5. 02-P5. 03。

### 6: 脉冲信号给定（0~20kHz）

通过 DI6 端子输入的外部脉冲信号（0~20kHz）来设定运行频率。相关设定请见 P5. 04-P5. 05。

### 7: 组合设定运行频率

由各个设定通道的线性组合设定，组合方式由 P5. 15-P5. 16 确定。

### 8: 外部端子选择

通过外部多功能端子的 8 种开关组合来确定频率输入通道（0 表示与多功能端子 COM 断开，1 表示多功能端子与 COM 闭合），功能端子由 P4. 00-P4. 05 定义。其组合所对应的通道见下表：

通道选择端子 3	通道选择端子 2	通道选择端子 1	频率给定通道
0	0	0	键盘电位器
0	0	1	数字给定 1
0	1	0	数字给定 2
0	1	1	数字给定 3
1	0	0	AI1 模拟给定
1	0	1	AI2 模拟给定
1	1	0	端子脉冲给定
1	1	1	组合设定

表 6-1

**提示:**

此功能对某些要求频率通道实时切换的场合非常有用。如需要电压给定与电流给定动态切换，即有时候希望电压来给定频率，有时候又希望电流来给定频率，那么就可以通过多功能端子的“100”和“101”两种组合切换来实现。当然也可以直接通过定义为“频率切换至 AI2”的多功能端子来实现。

<b>P0.02</b>	<b>数字频率控制</b>	<b>出厂设定</b>	<b>00</b>
	设定范围	00-11	

**LED 个位**

- 0: 设定频率掉电后，设定频率存储在 P0.03 中，当再次上电后自动恢复该值。
- 1: 变频器掉电后，原来的设定频率自动丢失。重新上电后从 0.0Hz 开始运行。

**LED 十位**

- 0: 停机设定频率保持。
- 1: 停机时设定频率恢复到 P0.03。



**注意：**

LED 个位设定仅当 P0.01=1、2、3 时有效。

LED 十位设定仅当 P0.01=2、3 时有效。当 P0.01=1(数字给定 1)时，总是默认为停机设定频率保持。

<b>P0.03</b>	<b>运行频率数字设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0.00-上限频率	

当频率设定通道定义为数字给定（P0.01=1、2、3）时，变频器的初始运行频率由该参数决定。当操作面板处于监控模式下时，若 P0.01=1，则可以直接按▲/▼键修改本参数；若 P0.01=2，则频率先运行到初始运行频率处，然后再根据 UP/DOWN 的闭合情况决定频率上升或下降。

<b>P0.04</b>	<b>运行命令通道选择</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	操作键盘运行命令通道
		1	端子运行命令通道
		2	通讯运行命令通道

本参数设定变频器接受运行和停止等操作命令的物理通道。

<b>P0.05</b>	<b>运转方向设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	正转
		1	反转
		2	反转防止

通过更改该功能码，可以在不改变其它任何参数的情况下改变电机的转向。其作用相当于调整电机的任何两根输出线实现旋转方向的改变。

**注意：**

如果设定此参数后，当系统参数初始化后，电机旋转方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合谨慎使用！

<b>P0.06</b>	<b>上限频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>50.00Hz</b>
	设定范围	[P0.07]—400.0Hz	

<b>P0.07</b>	<b>下限频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.00Hz—[P0.06]	

上限频率是变频器允许工作的最高输出频率，用  $f_u$  表示，设定范围是[P0.07]—400.0Hz；下限频率是变频器允许工作的最低输出频率，用  $f_l$  表示，设定范围是 0.00Hz—[P0.06]；变频器开始运行时，从起动频率开始起动。运行过程中如果给定频率小于下限频率，则变频器一直运行于下限频率，直到变频器停机或给定频率大于下限频率。

<b>P0.08</b>	<b>基本运行频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>50.00Hz</b>
	设定范围	1.00—上限频率	

基本运行频率  $f_b$  是变频器输出最大电压时对应的最小频率，一般是电机的额定频率，它是频率设定的基础，也是加减速时间的基础，请务必注意不可随意调节。

<b>P0.09</b>	<b>最大输出电压</b>	<b>出厂设定</b>	<b>380V/220V</b>
	设定范围	200V—500V/100V—250V	

最大输出电压是变频器输出基本运行频率时候对应的最大输出电压，一般是电机的额定电压。在 V/F 控制方式下通过调整该参数可以改变变频器输出的电压值，矢量控制方式下本参数无效。

<b>P0.10</b>	<b>机型选择</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	M 型

此参数用户不可更改，否则可能导致变频器电流显示不对而无法正常运行。

<b>P0.11</b>	<b>转矩提升选择</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	手动
		1	自动

转矩提升主要用于改善 V/F 控制模式下电机的低频转矩特性，当变频器为矢量控制方式时，此功能无效。

**0：手动** 转矩提升电压由参数 P0.12 设定，其特点是按 P0.12 所设定的参数来提升电压。

**1：自动** 转矩提升电压随着定子电流的变化而变化，定子电流越大则提升电压也越大。当设置为自动转矩提升的时候，可以有效的防止电机在轻载的时候，由于提升电压过大而引起的磁路饱和，从而避免了电机在低频运行时的过热现象。应根据负载大小适当选择转矩量，负载大可以增加提升，但转矩提升不应

过大。否则会导致电机过励磁运行，效率降低，容易过热甚至损坏。

<b>P0.12</b>	<b>转矩提升设置</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0—30%	

在低频率段运行时，对变频器的输出电压作提升补偿，如图 4-1 所示：

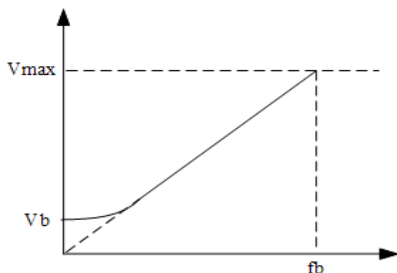


图 4-1 转矩提升设置

<b>P0.13</b>	<b>转差频率补偿</b>	出厂设定	0.0%
	设定范围	0.0—150.0%	

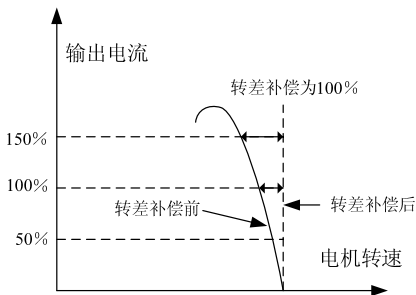


图 4-2 转差频率补偿说明

<b>P0.14</b>	<b>加速时间 1</b>	出厂设定	机型设定
<b>P0.15</b>	<b>减速时间 1</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0.1—3600s	

加速时间是指变频器输出频率从 0Hz 加速到基本频率所需的时间，减速时间是指变频器输出频率从基本频率减速至 0Hz 所需的时间，如图 4-3 中  $t_2$  所示。

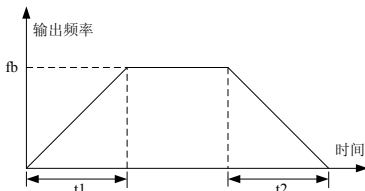


图 4-3 加速时间和减速时间设置说明

<b>P0.16</b>	<b>V/F 曲线设定</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0-3	

注意：仅当 P0.00=1 时，本组参数才有效。

<b>P0.17</b>	<b>V/F 频率值 F1</b>	出厂设定	<b>12.50Hz</b>
	设定范围	0.00—频率值 F2	
<b>P0.18</b>	<b>V/F 电压值 V1</b>	出厂设定	<b>25.0%</b>
	设定范围	0.0—电压值 V2	
<b>P0.19</b>	<b>V/F 频率值 F2</b>	出厂设定	<b>25.00Hz</b>
	设定范围	频率值 F1—频率值 F3	
<b>P0.20</b>	<b>V/F 电压值 V2</b>	出厂设定	<b>50.0%</b>
	设定范围	电压值 V1—电压值 V3	
<b>P0.21</b>	<b>V/F 频率值 F3</b>	出厂设定	<b>37.50Hz</b>
	设定范围	频率值 F2—基本运行频率	
<b>P0.22</b>	<b>V/F 电压值 V2</b>	出厂设定	<b>75.0%</b>
	设定范围	电压值 V2—100.0%	

此功能参数组用于灵活设定用户需要的 V/F 曲线，参见图 4-4。

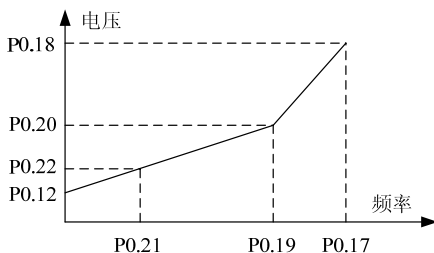


图 4-4 V/F 自定义曲线设定

<b>P0.23</b>	<b>REV/JOG 功能选择</b>	出厂设定	<b>1</b>
	设定范围	0	REV
		1	JOG

操作面板上 **REV/JOG** 键的功能可以通过本参数的设定来选择

#### 4.2 电机与矢量控制参数组

<b>P1.00</b>	<b>负载电机额定电压</b>	出厂设定	<b>380V/220</b>
	设定范围	200V—500V/100V—250V	
<b>P1.01</b>	<b>负载电机额定电流</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0.1—500.0A	
<b>P1.02</b>	<b>负载电机额定转速</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	300—3000RPM	
<b>P1.03</b>	<b>负载电机额定频率</b>	出厂设定	<b>50.00Hz</b>
	设定范围	1.00—400.00Hz	
<b>P1.04</b>	<b>负载电机空载电流</b>	出厂设定	<b>0.1A</b>
	设定范围	0.1—500.0A	
<b>P1.05</b>	<b>定子电阻</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0.001—10.000Ω	
<b>P1.06</b>	<b>转子电阻</b>	出厂设定	机型设定

	设定范围	0.001—10.000Ω	
<b>P1.07</b>	<b>定,转子电感</b>	<b>出厂设定</b>	<b>机型设定</b>
	设定范围	0.01—600.00mH	
<b>P1.08</b>	<b>定,转子互感</b>	<b>出厂设定</b>	<b>机型设定</b>
	设定范围	0.01—600.00mH	
<b>P1.09</b>	<b>保留</b>		

**注意:** 如果您要进行参数自学习, 请先确认已经正确输入电机的铭牌参数。如果电机容量与变频器容量不匹配, 并且不经过电机参数自学习就直接运行于矢量控制模式下, 可能导致变频器运行失控。

<b>P1.10</b>	<b>转差补偿系数</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1.00</b>
	设定范围	0.50—2.00	

对无速度传感器矢量控制, 该参数用来调整电机的稳速精度。当电机重载时速度偏低则加大该参数, 反之则减小该参数。

<b>P1.11</b>	<b>电机预励磁选择</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	条件有效
		1	一直有效

当电动机启动前处于停机状态的时候, 为了获得足够的起动力矩, 应该先建立气隙磁通。

<b>P1.12</b>	<b>电机预励磁持续时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.2</b>
	设置范围	0.1~10.0S	

本参数定义了矢量控制模式下电机预励磁动作所持续的时间。在预励磁状态下, 电机持续通过额定励磁电流, 电机处于类似于直流制动状态。

<b>P1.13</b>	<b>电机参数自学习</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	不动作
		1	静态自学习

**0: 不动作      1: 静态自学习**

当选择电机参数自学习后, 按下 **RUN** 键就会启动一次参数的自学习过程, 此过程由系统自动完成, 不需要人工干预。参数自学习结束以后, 本参数自动清零, 参数 P1.05-P1.08 会条件更新。**注意:** 本参数只有在矢量控制有效(P0.00=0)

和操作面板控制运行方式(P0.04=0)下才能有效。

<b>P1.14</b>	<b>速度环 ASR 比例增益</b>	出厂设定	<b>1.00</b>
	设置范围	0.01~5.00	
<b>P1.15</b>	<b>速度环 ASR 积分时间常数</b>	出厂设定	<b>2.00S</b>
	设置范围	0.01~10.00S	

参数 P1.14, P1.15 仅对矢量控制方式有效, 对 V/F 控制方式无效。  
增大比例增益, 可加快系统的动态响应, 但过大容易产生振荡。减小积分时间常数, 可加快系统的动态响应, 但过小时, 系统超调严重且容易产生振荡。通常保证在系统不振荡的前提下尽量增大比例增益, 然后调节积分时间常数, 使系统有较快的动态响应又超调不大。

#### 4.3 辅助运行参数组

<b>P2.00</b>	<b>起动方式</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设置范围	0	起动频率起动
		1	转速跟踪启动
<b>P2.01</b>	<b>起动频率</b>	出厂设定	<b>0.00Hz</b>
	设置范围	0.00—10.00Hz	
<b>P2.02</b>	<b>起动频率保持时间</b>	出厂设定	<b>0.0s</b>
	设置范围	0.0~10.0s	

#### 0: 起动频率起动

绝大多数的负载起动是通过常规方式起动的, 其起动方式请见参数 P2.01 和 P2.02 的设置。对于有些对起动力矩要求比较高的系统, 起动频率可以有效的克服起动困难问题。起动频率的保持时间(参数 P2.02)是指以起动频率运行的持续时间, 可以根据实际情况设置, 当设置为 0 时, 起动频率无效, 电机将从 0 Hz 起动。需要直流制动+起动功能请参见 P2.03, P2.04 的设置。

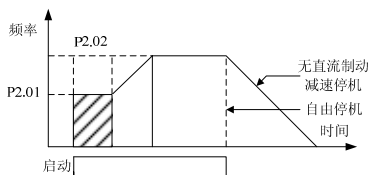


图 4-5 起动与停机频率输出曲线

<b>P2.03</b>	<b>起动直流制动电流</b>	出厂设定	<b>0.0%</b>
	设定范围	0—100.0%	
<b>P2.04</b>	<b>起动直流制动时间</b>	出厂设定	<b>0.0s</b>
	设定范围	0.0—30.0s	

起动直流制动电流：变频器按直流制动方式起动的过程中，制动电流的百分数；  
 起动直流制动时间：变频器在起动过程中，输出直流制动电流的持续时间。当直流制动时间为 0 时，此功能无效；当设定好 P2.03、P2.04 以后，电机起动时将先执行直流制动功能，然后再从起动频率处起动，并持续 P2.02 所定义的时间后再加速至目标频率。

**注意：仅当 P0.00=1 时，本组参数才有效。**

<b>P2.05</b>	<b>加减速方式</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0	直线加速度
		1	S 曲线加减速

### 0：直线加速度

变频器的输出频率按固定的速率增加或者减小，输出频率和加减速时间为线性关系。大多数负载采用这种方式。

### 1：S 曲线加减速

变频器在加减速过程中，输出频率和加减速时间为 S 曲线关系，按照 S 曲线递增或者递减，如图 4-6 所示。本功能一般是为了减少在加减速过程中的噪音和振动，降低起动和停机时的负载冲击。S 曲线的参数是由参数 P2.06 和 P2.07 设定的。

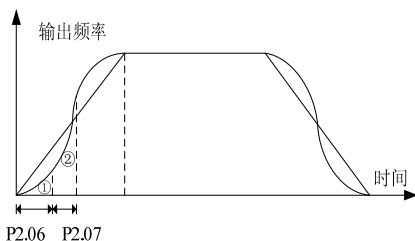


图 4-6 S 加减速曲线



<b>P2.06</b>	<b>S 曲线起始段时间比例</b>		出厂设定	<b>20.0%</b>
	设定范围	10.0—40.0%		
<b>P2.07</b>	<b>S 曲线上升/下降段时间比例</b>		出厂设定	<b>60.0%</b>
	设定范围	10.0—40.0%		
<b>P2.08</b>	<b>AVR 功能</b>		出厂设定	<b>1</b>
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	

该功能在输出指令电压大于输入电源电压时无效。

当减速时，如果 AVR 不动作，减速时间短，但运行电流较大；AVR 动作，电机减速平稳，运行电流较小，但减速时间较长。

<b>P2.09</b>	<b>自动节能运行</b>		出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	
<b>P2.10</b>	<b>正反转死区时间</b>		出厂设定	<b>0.0s</b>
	设置范围	0.1—10.0s		

变频器运行过程中，接收到反转运行命令，由当前运行方向过渡到相反运行方向的过程中，在输出零频率处等待的过渡间隔。如图 4-7 所示  $t_1$ 。

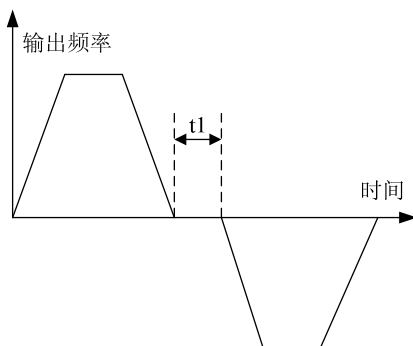


图 4-7 正反转死区时间

<b>P2.11</b>	<b>停机方式</b>		出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0	减速停机	
		1	自由停机	

**0: 减速停机**

停机时变频器按设定的减速时间逐步减小，输出频率直到归零后停机。如变频器选择有停机直流制动功能，则当频率到达制动起始频率开始制动，并执行完毕后再停机。

**1: 自由停机**

变频器接收到停机命令后，立即停止输出，电机按惯性自由滑行停机。

<b>P2.12</b>	<b>停机直流制动起始频率</b>		出厂设	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.0—20.00Hz		
<b>P2.13</b>	<b>停机直流制动电流</b>		出厂设	<b>0.0%</b>
	设定范围	0.0—100.0%		
<b>P2.14</b>	<b>停机直流制动时间</b>		出厂设	<b>0.0s</b>
	设定范围	0.0—30.0s		

以上参数用来设定停机时直流制动参数。

**P2.12** 指变频器在减速停机过程中直流制动开始动作时的频率；

**P2.13** 指停机直流制动时的输出电流对于变频器额定输出电流的百分比；

**P2.14** 指停机直流制动的持续时间。停机制动时间为 0.0s 时，无直流制动过程。

<b>P2.15</b>	<b>停电再起动设置</b>		出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0	禁止	
		1	常规起动	
		2	转速跟踪起动	
<b>P2.16</b>	<b>停电再起动等待时间</b>		出厂设定	<b>0.5s</b>
	设定范围	0.0—20.0s		

**P2.15** 设为 0，停电后再上电时，变频器不会自动运行；

**P2.15** 设为 1，停电后再上电时，若满足起动条件则变频器等待 **P2.16** 定义的时间后，变频器将自动从起动频率点开始起动；

**P2.15** 设为 2，停电后再上电时，若满足起动条件则变频器等待 **P2.16** 定义的时间后，变频器将自动以转速跟踪方式起动。

在再起动的等待时间内，输入任何运行指令都无效。如输入停机指令，变频器则自动解除转速跟踪再起动状态，回到正常停机状态。

**注意：**设定本参数会导致非预期的电机起动，可能会对设备及人员带来潜在的伤害，请务必谨慎使用。

<b>P2.17</b>	<b>故障自动复位次数</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0-10	
<b>P2.18</b>	<b>故障自动复位间隔时间</b>	出厂设定	<b>3.0s</b>
	设定范围	0.5-25.0s	

在运行过程中出现故障后，变频器停止输出，并显示故障代码。经过 P2.18 设定的复位间隔时间后，变频器自动复位故障并继续运行。

故障自动复位的次数由 P2.17 设定。故障复位次数设置为 0 时，无自动复位功能，只能手动复位(通过按键 **STOP/RESET**)。

对于过热及过载保护等故障，变频器不允许进行自复位操作。

<b>P2.19</b>	<b>点动频率</b>	出厂设定	<b>10.00Hz</b>
	设定范围	0.00—50.00Hz	
<b>P2.20</b>	<b>点动加速时间设定</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.21</b>	<b>点动减速时间设定</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0.1—3600s	

以上参数定义点动运行时的相关参数，如下图所示：

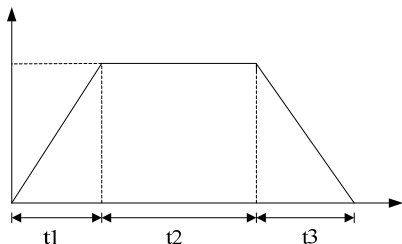


图 4-8 点动运行参数说明

$t_1$  为实际的点动加速时间,  $t_3$  为实际的点动减速时间,  $t_2$  为点动运行时间,  $f_1$  为点动运行频率。值得注意的是, P2.20, P2.21 定义的是点动频率为基频(50Hz)时的加减速时间, 而点动频率出厂值为 10 Hz, 因此按比例进行换算, 实际的加减速时间应为设定值的 20%。另外可通过操作键盘, 控制端子或上位机进行点动运行命令控制。

<b>P2.22</b>	<b>加速时间 2</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.23</b>	<b>减速时间 2</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.24</b>	<b>加速时间 3</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.25</b>	<b>减速时间 3</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.26</b>	<b>加速时间 4</b>	出厂设定	机型设定
<b>P2.27</b>	<b>减速时间 4</b>	出厂设定	机型设定
	设定范围	0.1-3600s	

以上参数的单位设置请参阅 P3.09。以上参数分别对加减速时间 2、3、4 进行设定。加减速时间 1、2、3、4(在 P0.14 和 P0.15 中定义加、减速时间 1)都可以由控制端子的组合进行选择, 作为变频器运行过程中的加减速时间。通过功能参数组 P4.00-P4.05 选择相应的控制端子。

<b>P2.28</b>	<b>多段速频率 1</b>	出厂设定	<b>5.00Hz</b>
<b>P2.29</b>	<b>多段速频率 2</b>	出厂设定	<b>10.00Hz</b>
<b>P2.30</b>	<b>多段速频率 3</b>	出厂设定	<b>15.00Hz</b>
<b>P2.31</b>	<b>多段速频率 4</b>	出厂设定	<b>20.00Hz</b>
<b>P2.32</b>	<b>多段速频率 5</b>	出厂设定	<b>25.00Hz</b>
<b>P2.33</b>	<b>多段速频率 6</b>	出厂设定	<b>30.00Hz</b>
<b>P2.34</b>	<b>多段速频率 7</b>	出厂设定	<b>40.00Hz</b>
<b>P2.35</b>	<b>保留</b>		
	设定范围	0.00-上限频率	

用于定义多段速运行 1~7 阶段的运行频率。详见参数 P7.00。

<b>P2.36</b>	<b>跳跃频率 1</b>	出厂设定	<b>0.00Hz</b>
<b>P2.38</b>	<b>跳跃频率 2</b>	出厂设定	<b>0.00Hz</b>
<b>P2.40</b>	<b>跳跃频率 3</b>	出厂设定	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.0—上限频率	

<b>P2.37</b>	<b>跳跃范围 1</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
<b>P2.39</b>	<b>跳跃范围 2</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
<b>P2.41</b>	<b>跳跃范围 3</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.0—10.0Hz	

以上参数的设置主要是为了使变频器避开机械负载的共振频率点。这些频率点一旦设定后，变频器在运行过程中将会自动的避免在这些频率点稳定运行，当然，无论加减速，变频器的频率都会经过这些点。本系统一共可以设定三个共振频率点。当跳跃频率范围设为 0 时，相应的共振频率点无跳跃功能。变频器的输出频率可以在某些频率点附近作跳跃运行，如图 4-9 所示：

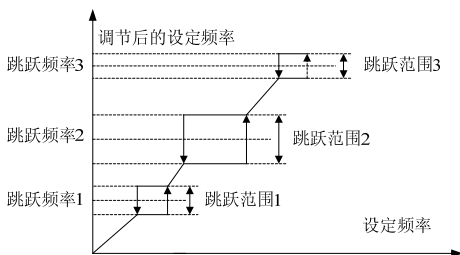


图 4-9 跳跃频率设定

<b>P2.42</b>	<b>载波频率设置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>机型设定</b>
	设定范围	1.0—12.0KHz	

本参数用于设置变频器输出 PWM 波的载波频率。

载波频率会影响电机运行的噪音，对需要静音运行的场合，可以适当提高载波频率达到要求。但提高载波频率会使变频器的发热量增加，同时对外界的干扰增大，所以应谨慎调节。

在出厂载波频率以上运行时，每增加 1KHz，变频器需降额 5%使用。

<b>P2.43</b>	<b>载波控制方式</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0	固定载波
		1	自动载波调整

0: 固定载波

## 1: 自动载波调整

当设定为自动载波调整时，载波在频率变化的过程中会自动调整，以改善低频转矩的脉动。

## 4.4 用户管理界面参数组

<b>P3.00</b>	保留		
<b>P3.01</b>	参数初始化	出厂设定	0
	设定范围	0	无操作
		1	恢复出厂设定
		2	清除故障记录

**0: 无操作** 此时变频器处于正常的参数读、写状态。

**1: 恢复出厂设定** 将参数组 P0-PA 中的所有参数恢复到出厂设置值。

**注意:**本功能对重要控制参数 P0.00, P0.01, P0.04, P0.10 无效, 以上重要控制参数只可手动更改; 本功能将清除电机参数自学习后得到的结果, 如果设定矢量控制方式, 需重新自学习。

**2: 清除故障记录** 将清除变频器的历史故障记录。

<b>P3.02</b>	参数写入保护		出厂设定	0
	设定范围	0	允许修改所有参数	
		1	仅允许修改频率设定	
		2	所有参数禁止修改	

**0: 允许修改所有参数**

**注意:**运行中有些参数是不能被修改的。具体请见参数简表中的更改项。

**1: 仅允许修改频率设定**

**2: 所有参数禁止修改**

设定此项功能后可防止他人擅自改动变频器的参数设置。

<b>P3.03</b>	厂家密码		出厂设定	0
	设定范围	0—9999		
<b>P3.04</b>	监控参数 1 选择		出厂设定	0
	设定范围	0—18		
<b>P3.05</b>	监控参数 2 选择		出厂设定	1
	设定范围	0—18		

本参数用于确定控制面板在状态监控模式下的显示内容，也就是在 LED 及 LCD 上显示的内容。其中 LED 显示监控参数 1，LCD 画面的左下角区域显示监控参数 2。

<b>P3.06</b>	<b>线速度系数</b>	出厂设定	<b>1.00</b>
	设定范围	0.01—100.0	

当显示的速度为线速度时，线速度参数的折算公式为：

**线速度=频率×线速度系数**

<b>P3.07</b>	<b>闭环显示系数</b>	出厂设定	<b>1.00</b>
	设定范围	0.01—100.0	

**显示 PID 反馈/设定值=闭环显示系数×实际反馈/设定值**

<b>P3.08</b>	<b>程序版本</b>	出厂设定	
	设定范围	0—99.99	

本参数显示程序的版本号。

<b>P3.09</b>	<b>加减速时间单位</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0	秒
		1	分

**0: 秒    1: 分**

用于设定加减速时间设定中的单位，默认为秒。

#### 4.5 开关量输入输出

<b>P4.00</b>	<b>输入端子 DI1 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.01</b>	<b>输入端子 DI2 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.02</b>	<b>输入端子 DI3 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.03</b>	<b>输入端子 DI4 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.04</b>	<b>输入端子 DI5 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.05</b>	<b>输入端子 DI6 功能</b>	出厂设定	<b>0</b>
	设定范围	0—30(具体见下方说明)	

**0: 控制端闲置**

**1: 多段速选择 1**

**2: 多段速选择 2**

**3: 多段速选择 3**

多段速控制端子的 ON/OFF 组合用以选择多段速的输出速率, 见下表 4-3 所示:

多段速控制端子 3	多段速控制端子 2	多段速控制端子 1	段速
OFF	OFF	OFF	普通运行
OFF	OFF	ON	1
OFF	ON	OFF	2
OFF	ON	ON	3
ON	OFF	OFF	4
ON	OFF	ON	5
ON	ON	OFF	6
ON	ON	ON	7

表 4-3

**4: 加减速时间 1****5: 加减速时间 2**

加减速时间选择的 ON/OFF 组合, 可以实现 4 种加减速时间的选择。见下表 4-4 所示:

加减速时间 2	加减速时间 1	加减速时间
OFF	OFF	1
OFF	ON	2
ON	OFF	3
ON	ON	4

表 4-4

**6: 频率通道选择 1****7: 频率通道选择 2****8: 频率通道选择 3**

当频率输入通道为外部端子选择时(P0.01=8), 变频器的频率设定通道由这三个端子的状态确定, 其对应关系请参考表 4-1。

**9: 正转点动控制**

用于外部端子控制方式下的正转点动运行控制。



### **10: 反转点动控制**

用于外部端子控制方式下的反转点动运行控制。

正转点动要优先于反转点动，当两者同时闭合时，正转点动有效。

### **11: 自由停机控制**

用于外部端子控制方式下的自由停车控制。闭合时变频器将自由停机，断开后变频器将以转速追踪方式起动运行。

### **12: 频率递增指令**

用于实现频率的递增控制。

### **13: 频率递减指令**

用于实现频率的递减控制。

### **14: 外部设备故障输入（常开式，闭合有效）**

外部故障输入，通过该端子可以输入外部设备的故障信号，便于变频器对外部设备进行故障监视。

### **15: 三线式运转控制**

当运行命令通道(P0.04=1)时，并且运行命令端子组合方式选择为三线模式时，本参数定义的外部端子为变频器停机触发开关，其原理请参考参数 P4.06 的详细功能解释。

### **16: 直流制动指令**

变频器在停机的时候，如果本参数定义的端子闭合，则当输出频率低于直流制动起始频率的时候，将启动直流制动功能，直到该端子断开。具体请参阅参数 P2.12-P2.14 的详细功能解释。

### **17: 计数器清零信号输入**

对变频器内置的计数器进行清零操作，和 18 号功能配合使用。

### **18: 计数器触发信号输入**

内置计数器的脉冲输入口。

### **19: 外部脉冲输入**

该端子接收外部高速脉冲信号，具体请参考 P5.04、P5.05 的相关设置。

**注意:**

1. 18, 19 项只对 DI6 有效，即只有 DI6 端子可设为该功能。
2. 输入脉冲的最大频率为 20KHz，幅值为低电平 0V，高电平 18~26V。

### **20: 外部复位信号输入(RESET)**

当变频器发生故障后，可以通过该端子对故障进行复位。其作用相当于操作键盘 **STOP/RESET** 键的功能。

### **21: UP/DOWN 端子频率清零**

当频率给定通道设定为 UP/DOWN 端子有效时，通过该功能端子可以直接清除该运行频率。

## 22: PID 运行投入

当 PID 投入方式为端子有效时，该端子有效则 PID 运行有效。

## 23: 可编程多段速运行投入

当可编程多段速运行（PLC）投入方式为端子有效时，该端子有效则可编程多段速运行（PLC）有效。

## 24: 摆频运行投入

当摆频运行投入方式为端子有效时，该端子有效则摆频运行有效。

## 25: 摆频状态复位

选择摆频功能时，无论是自动还是端子手动投入，闭合该端子将清除变频器内部记忆的摆频状态信息，断开该端子，摆频重新开始。

## 26: 外部停机指令

该指令对所有运行命令通道有效。该端子有效时，变频器将按照 P2.11 所定义的方式停机。

## 27: 变频器运行禁止指令

该端子有效，则运行中的变频器将自由停机，待机状态则禁止起动。主要用于需安全联动的场合。

## 28: 变频器加减速禁止指令

该端子有效，可保证变频器不受任何外来信号的影响（停机命令除外），维持当前转速运转。

## 29: 命令切换至端子

该端子有效，则运行命令通道强制切换为端子运行命令通道，断开后则恢复原来的运行命令通道。

## 30: 频率切换至 AI2

该端子有效，则频率给定通道强制切换为 AI2 给定，断开后则恢复原来的频率给定通道。

P4.06	FWD/REV 端子控制模式	出厂设定	0
设定范围	0	二线式控制模式 1	
	1	二线式控制模式 2	
	2	三线式控制模式 1	
	3	三线式控制模式 2(保留)	

**0: 二线式控制模式 1**

请参见图 4-10 所示(默认模式):

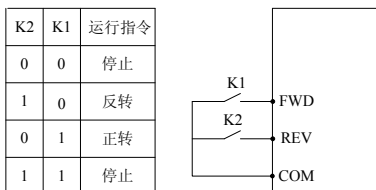


图 4-10 二线式控制模式 1

**1: 二线式控制模式 2**

请参见图 4-11 所示:

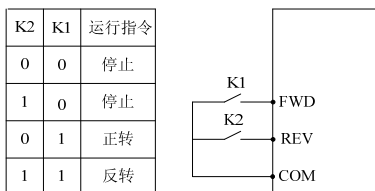


图 4-11 二线式控制模式 2

**2: 三线式控制模式 1**

三线式控制如图 4-12 所示。其中 DI<sub>i</sub> 为三线式运转控制端子，由参数选择输入端子 DI<sub>1</sub>~DI<sub>6</sub> 中的任意一个。其中:

SB<sub>2</sub>—正转开关(常开)      SB<sub>1</sub>—停机开关(常闭)

SB<sub>3</sub>—反转开关(常开)

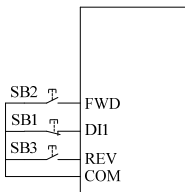


图 4-12 三线式控制模式 1

### 3: 三线式控制模式 2

三线式控制 2 如图 4-13 所示。其中 Di1 为三线式运转控制端子，由参数选择输入端子 DI1~DI6 中的任意一个。其中：

SB2—运行开关(常开)

SB1—停止开关(常闭)

K—方向开关

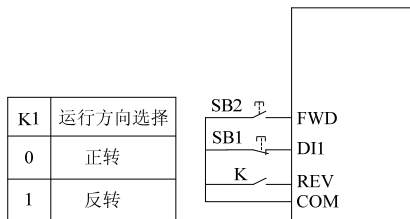


图 4-13 三线式控制模式 2

<b>P4.07</b>	开路集电极输出端子 DO1 设定	出厂设定	<b>0</b>
<b>P4.08</b>	开路集电极输出端子 DO2 设定	出厂设定	<b>1</b>
<b>P4.09</b>	可编程继电器输出	出厂设定	<b>15</b>
	设定范围	0—15(具体见下方说明)	

#### 0: 变频器运行中指示

当变频器处于运行状态时，输出有效信号，否则输出无效信号。

#### 1: 频率/速度到达信号(FAR)

请参照参数 P4.12 说明。

#### 2: 频率/速度水平检测信号(FDT)

请参照参数 P4.10 说明。

#### 3: 变频器零转速运行中指示

指变频器输出频率为 0.00Hz，但此时仍处于运行状态时所输出的指示信号。

#### 4: 外部设备故障停机

在变频器运行过程中，开关量输入端子接受到外部设备故障信号后，变频器出现故障停机时，输出指示信号。

#### 5: 输出频率到达上限

指运行频率到达上限频率时，变频器输出的指示信号。

#### 6: 输出频率到达下限

指运行频率到达下限频率时，变频器输出的指示信号。

**7: 可编程多段速一个周期运行结束**

指可编程多段速(PLC)运行一个周期结束时, 该端口输出指示信号(单个脉冲信号, 信号宽度 500mS)

**8: 变频器过载报警信号**

当变频器的输出电流超过过载报警水平时, 经过设定的报警延时时间后输出指示信号。

**9: 变频器上电准备就绪**

当变频器上电准备就绪时, 即变频器无故障, 母线电压正常, 变频器禁止运行端子无效, 可以接受运行指令起动, 则该端口输出指示信号。

**10: 计数器检测信号输出**

详见参数 P4.16 说明。

**11: 计数器复位信号输出**

详见参数 P4.15 说明。

**12: 变频器故障**

当变频器因故障停止运行时, 输出有效信号, 即低电平。正常的时候是高阻状态。

**13: 欠压封锁停机**

当直流母线电压低于欠压限制水平时, 输出指示信号, 同时 LED 显示“POFF”。

**14: 摆频上下限制**

选择摆频功能后若以中心频率计算所得摆频的频率波动范围超过上限频率 P0.06 或低于下限频率 P0.07 时, 输出指示信号。

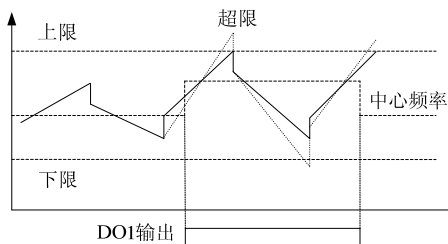


图 4-14 摆频运行上下限制示意图

**15: 可编程多段速阶段运行完成**

可编程多段速(PLC)当前阶段运行完成后输出一个有效脉冲信号, 信号宽度 500mS

**注意:** DO1, DO2 输出有效信号为低电平(但要用电阻上拉到 24V 电源), 当无效时输出为高阻态, 继电器输出则为开关信号

<b>P4.10</b>	<b>FDT 水平设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.00Hz—上限频率	
<b>P4.11</b>	<b>FDT 滞后值</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1.00Hz</b>
	设定范围	0.00Hz—30.00Hz	

本组参数用于设定频率检测水平，当输出频率上升超过高于 FDT 设定值时，输出开路集电极信号，当输出频率下降值低于 FDT 滞后值时，输出高阻态。如图 4-15 所示：

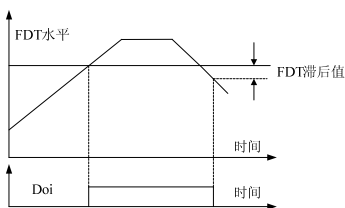


图 4-15 FDT 设定说明

<b>P4.12</b>	<b>频率到达 FAR 检出幅度</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.00—15.00Hz	

当变频器的输出频率在设定频率的正负检出幅度内，选定的输出端子输出开路集电极信号，如图 4-16 所示：

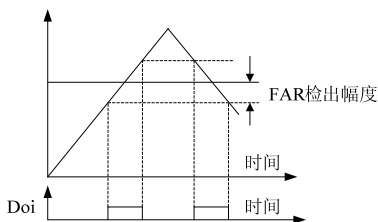


图 4-16 FAR 设定说明

<b>P4.13</b>	<b>过载预报警水平</b>	<b>出厂设定</b>	<b>100%</b>
	设定范围	20—120%	

<b>P4.14</b>	<b>过载预报警延时</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1.0S</b>
	设定范围	0.0~15.0s	

过载预报警水平定义了过载预报警动作的电流阈值，其设定范围是相对于额定电流得出的百分比。一般过载预报警水平的设置应小于热继电器保护水平。当输出电流达到过载预报警水平，且其持续水平超过设定的过载预报警延时时间时，过载预报警动作。

<b>P4.15</b>	<b>计数器复位值设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0—9999	
<b>P4.16</b>	<b>计数器检测值设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0—P4.15	

本参数组规定了计数器的计数工作，计数器的时钟端子是由外部端子 X6 输入。当计数器对外部时钟的计数值到达参数 P4.15 所规定的数值时，在相应的多功能输出端子（计数器复位信号输出）输出一个宽度等于外部有效信号周期的信号，并且对计数器清零。当计数器的计数值到达 P4.16 规定的数值时，在相应的多功能输出端子（计数器检测信号输出）输出有效信号。如果继续计数而且超过了参数 P4.15 设定的数值，在计数器清零的时候，该信号撤消。

#### 4.6 模拟输入输出参数组

<b>P5.00</b>	<b>AI1 输入下限电压</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0V</b>
	设定范围	0.0—P5.01	
<b>P5.01</b>	<b>AI1 输入上限电压</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.0V</b>
	设定范围	P5.00—10.0V	

以上参数定义了模拟电压通道 AI1 的范围，应该根据输入信号的实际情况设定。

<b>P5.02</b>	<b>AI2 输入下限电流</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0mA</b>
	设定范围	0.0—P5.03	
<b>P5.03</b>	<b>AI2 输入上限电流</b>	<b>出厂设定</b>	<b>20.0mA</b>
	设定范围	P5.02—20.0mA	

以上参数定义了模拟电流通道 AI2 的范围，应该根据输入信号的实际情况设定。

#### 注意：

一般情况下 AI2 口都是做电流输入口使用，但如果有必要，也可以做电压输入

口使用。可通过控制板上的跳线 JP1 跳线选择，两者之间的数学对应关系可按照 20.0 mA 等效于 10.0V 来换算。

<b>P5.04</b>	<b>外部脉冲输入下限频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0kHz</b>
	设定范围	0.0—P5.05	
<b>P5.05</b>	<b>外部脉冲输入上限频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.0kHz</b>
	设定范围	P5.04—20.0KHz	

以上参数定义了外部脉冲信号的频率范围。

<b>P5.06</b>	<b>最小输入对应设定频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.0Hz—上限频率	
<b>P5.07</b>	<b>最大输入对应设定频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>50.00Hz</b>
	设定范围	0.0Hz—上限频率	

本组参数用来设定外部输入量与设定频率的对应关系。频率设定信号经过滤波和增益处理后，与设定频率的关系用图表示，两种信号都可以独立实现正作用和反作用特性。fmax 和 fmin 分别是最大模拟输入对应频率和最小模拟输入对应频率。

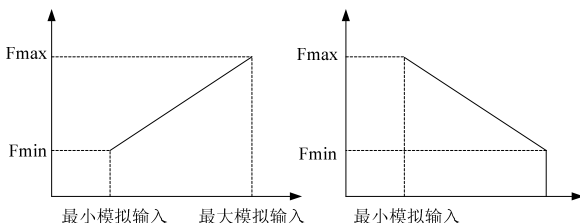


图 4-17 最大、最小模拟输入对应设定频率

<b>P5.08</b>	<b>模拟输入信号延迟时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.5s</b>
	设定范围	0.1—5.0s	

本参数对 AI1, AI2 及键盘电位器输入的模拟信号按设定的延迟时间进行滤波处理，以消除干扰信号的影响。但如果时间太长，会降低给定信号的响应速度。



<b>P5.09</b>	<b>AO1 多功能模拟量输出端子功能选择</b>	出厂设定	<b>0</b>
<b>P5.10</b>	<b>DO3 多功能脉冲输出端子功能选择</b>	出厂设定	<b>2</b>
设定范围	0	输出频率	
	1	设定频率	
	2	输出电流	
	3	电机转速	
	4	输出电压	
	5	母线电压	
	6	PID 给定量	
	7	PID 反馈量	

AO1 为多功能模拟量输出端子，DO3 为多功能脉冲输出端子，功能设置如下：

#### 0：输出频率

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的输出频率成正比。

AO1：（0-AO1 上限值）～（0.00-上限频率）

DO3：（0-DO3 上限值）～（0.00-上限频率）

#### 1：设定频率

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的设定频率成正比。

AO1：（0- AO1 上限值）～（0.00-设定频率）

DO3：（0- DO3 上限值）～（0.00-设定频率）

#### 2：输出电流

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的输出电流成正比。

AO1：（0- AO1 上限值）～（0.0-2 倍额定电流）

DO3：（0- DO3 上限值）～（0.0-2 倍额定电流）

#### 3：电机转速

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的电机转速成正比。

AO1：（0- AO1 上限值）～（0-电机同步转速）

DO3：（0- DO3 上限值）～（0-电机同步转速）

#### 4：输出电压

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的输出电压成正比。

AO1：（0- AO1 上限值）～（0-最大/额定输出电压）

DO3：（0- DO3 上限值）～（0-最大/额定输出电压）

#### 5：母线电压

模拟输出幅值或脉冲输出频率与变频器的母线电压成正比。

AO1: (0- AO1 上限值) ~ (0-800V)

DO3: (0- DO3 上限值) ~ (0-800V)

### 6: PID 给定量

模拟输出幅值或脉冲输出频率与 PID 的给定量成正比。

AO1: (0- AO1 上限值) ~ (0.00-10.00V)

DO3: (0- DO3 上限值) ~ (0.00-10.00V)

### 7: PID 反馈量

模拟输出幅值或脉冲输出频率与 PID 的反馈量成正比。

AO1: (0- AO1 上限值) ~ (0.00-10.00V)

DO3: (0- DO3 上限值) ~ (0.00-10.00V)

<b>P5.11</b>	<b>AO1 增益设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>100%</b>
	设定范围	20—200%	
<b>P5.13</b>	<b>DO3 增益设定</b>	<b>出厂设定</b>	<b>100%</b>
	设定范围	20—200%	
<b>P5.12</b>	保留		
<b>P5.14</b>	保留		

参数 P5.11 定义了模拟输出 AO2 的上限值，当出厂值为 100%时，输出电压/电流的范围为 0-10V/0-20mA，电压和电流输出通过 JP2 跳线选择；

**AO1 输出=(0-10V/0-20mA)×AO1 增益设定 (最大不超过 10V/20 mA )**

参数 P5.13 定义了脉冲输出 DO3 的上限值，当出厂值为 100%时，输出频率的范围为 0-10KHz。

**DO3 输出=(0-10 KHz)×DO3 增益设定 (最大为 20 KHz)**

<b>P5.15</b>	<b>组合给定通道设置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>000</b>
	设定范	000—666	

### LED 个位：操作数 1

0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留

3: 通讯给定 4: AI1 5: AI2

6: 端子脉冲

### LED 十位：操作数 2

0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留

3: 通讯给定 4: AI1 5: AI2

6: 端子脉冲

### LED 百位：操作数 3

0: 键盘电位器 1: 数字给定 1 2: 保留

3: 通讯给定      4: AI1                      5: AI2

6: 端子脉冲

**LED 千位: 保留**

<b>P5.16</b>	<b>组合给定算法设置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>00</b>
	设定范围	00—54	

**LED 个位: 算法 1**

0: 加      1: 减      2: 绝对值 (减法)

3: 取最大值      4: 取最小值

**LED 十位: 算法 2**

0: 加      1: 减      2: 绝对值 (减法)

3: 取最大值      4: 取最小值

5: 操作数 3 不参与运算

**LED 百位: 保留      LED 千位: 保留****注意:** 仅当 P0.01=7 时, P5.15、P5.16 参数有效。

P5.15, P5.16 参数定义当 P0.01=7 时, 各模拟及数字输入量之间的组合算法,

其具体的运算公式为: **(操作数 1)算法 1(操作数 2) 算法 2(操作数 3)**

如果将 P5.16 的 LED 十位设为 5, 则操作数 3 将不参与运算, 只有两个操作数 (操作数 1 和操作数 2) 的运算组合。

例程 1    P5.15 设为 531, P5.16 设为 10, 则运算组合为:

{(数字给定 1+通讯给定) - AI2}

例程 2    P5.15 设为 410, P5.16 设为 21, 则运算组合为:

| (键盘电位器 - 数字给定) - AI1 |

**提示:** 算法约束规则一: 任何情况下, 运算的流程总是操作数 1 与操作数 2 按算法 1 运算得到结果 1, 再将结果 1 与操作数 3 按算法 2 运算, 得到最终结果。如果前两个数的运算结果 1 为负数, 则此负数默认为 0。

算法约束规则二: 如果总运算结果为负数, 并且算法 2 又不是绝对值运算, 则系统默认结果为 0

**4.7 过程PID控制参数**

<b>P6.00</b>	<b>PID 动作设置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>00</b>
	设定范围	00-11	

**LED 个位: 功能设置**

0: 关闭                      1: 打开

**LED 十位: PID 投入选择**

0: 自动投入              1: 通过定义的多功能端子手动投入

**LED 百位: 保留      LED 千位: 保留**

P6.01	PID 给定通道选择		出厂设定	1
设定范围	0	键盘电位器给定		
	1	数字给定		
	2	保留		
	3	保留		
	4	AI1 给定		
	5	AI2 给定		
	6	端子脉冲		
	7	AI1+AI2		
	8	AI1-AI2		
	9	MIN {AI1,AI2}		
	10	MAX {AI1,AI2}		

0: 键盘电位器给定 PID 给定量由操作面板上的电位器来决定。

1: 数字给定 PID 给定量由数字给定, 并通过参数 P6.03 设定。

2: 保留                    3: 保留

4: AI1 给定 PID 给定量由外部电压信号 AI1 (0~10V) 给定。

5: AI2 给定 PID 给定量由外部电流信号 AI2 (0~20mA/0~10V) 给定。

6: 端子脉冲 PID 给定量由外部脉冲给定。

7: AI1+AI2 AI1 与 AI2 取代数和。

8: AI1-AI2 AI1 与 AI2 之差, 如果 AI1 小于或等于 AI2, 则结果一直为 0。

9: MIN {AI1,AI2} AI1, AI2 两者取小。

10: MAX {AI1,AI2} AI1, AI2 两者取大。

P6.02	反馈通道选择		出厂设定	4
设定范围	4	AI1		
	5	AI2		
	6	端子脉冲		
	7	AI1+AI2		

		8	AI1-AI2
		9	MIN {AI1,AI2}
		10	MAX {AI1,AI2}
<b>P6.03</b>	<b>给定数字量设定</b>		出厂设定 <b>0.00V</b>
	设定范围	0.00—10.00V	

当 PID 给定通道选择数字给定 (P6.01=1) 时, 本参数用于设定 PID 控制的给定数字量值。

<b>P6.04</b>	<b>反馈通道增益</b>		出厂设定 <b>1.00V</b>
	设定范围	0.01—10.00	

当反馈通道与设定通道水平不一致时, 可用本功能参数对反馈通道信号进行增益调整。

<b>P6.05</b>	<b>反馈通道极性</b>		出厂设定 <b>0</b>
	设定范围	0	正特性
		1	负特性

如图 4-18 所示:

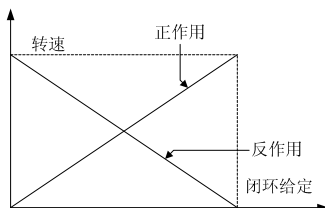


图 4-18 正反特性示意图

<b>P6.06</b>	<b>比例增益 P</b>		出厂设定 <b>1.00</b>
	设定范围	0.01—10.00	
<b>P6.07</b>	<b>积分时间 Ti</b>		出厂设定 <b>1.00s</b>
	设定范	0.1—200.0s	

<b>P6.08</b>	<b>微分时间 Td</b>	出厂设定	<b>0.0s</b>
	设定范围	0.0—10.0s	

内置 PID 控制器的参数，应根据系统特性和实际需求而设定。

比例增益 P: 决定整个 PID 调节器的调节强度，P 越大，调节强度越大；

积分时间 Ti: 决定 PID 调节器对 PID 反馈量和给定量的偏差进行积分调节的快慢；微分时间 Td: 决定 PID 调节器对 PID 反馈量和给定量的偏差的变化率进行调节的强度。

**注意：**当 P6.08=0.0 时，微分作用无效。

<b>P6.09</b>	<b>采样周期 T</b>	出厂设定	<b>0.00s</b>
	设定范围	0.00—10.00s	

采样周期越长则响应越慢，但对于干扰信号的抑制效果更好，所以需根据现场具体情况设置。

**注意：**当 P6.09=0.00 时，采样自动完成。

<b>P6.10</b>	<b>偏差极限</b>	出厂设定	<b>0.0%</b>
	设定范围	0.0—20.0%	

偏差极限为系统允许的反馈量与给定量的偏差的绝对值与给定量的比值，当比值低于本设定参数值时，PID 不动作。

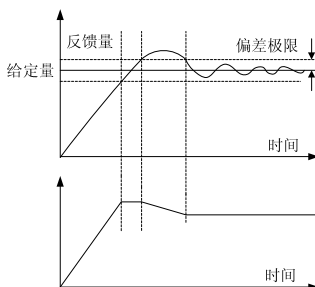


图 4-19 偏差极限示意图

<b>P6.11</b>	<b>闭环预置频率</b>	出厂设定	<b>0.00H</b>
	设定范围	0.0-上限频率	

<b>P6.12</b>	<b>预置频率保持时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0s</b>
	设定范围	0.0—6000.0s	

本参数定义了 PID 控制有效时, 在实际 PID 投入运行前变频器预运行的频率和运行时间。

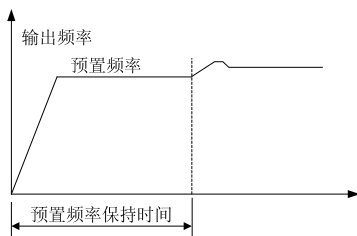


图 4-20 闭环预置频率运行示意图

<b>P6.13</b>	<b>睡眠阈值</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.00V</b>
	设定范围	0.0—10.00V	

本参数定义变频器从工作状态进入睡眠状态时的反馈限值。

<b>P6.14</b>	<b>苏醒阈值</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00V</b>
	设定范围	0.0—10.00V	

本参数定义了变频器从睡眠状态进入工作状态的反馈限值。

如果实际的反馈值小于该设定值时, 变频器经过约 5 分钟的延迟等待时间后脱离睡眠状态开始工作。

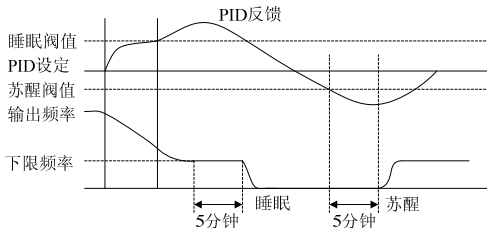


图 4-21 睡眠与苏醒功能示意图

## 4.8 可编程运行参数组

<b>P7.00</b>	<b>可编程运行方式选择</b>	<b>出厂设定</b>	<b>000</b>
	设定范围	000-114	

**LED 个位：运行方式选择**

0：不动作      1：单循环（简易 PLC）      2：连续循环（简易 PLC）

3：单循环后保持最终值（简易 PLC）      4：摆频运行

**LED 十位：可编程多段速（简易 PLC）运行投入方式**

0：自动      1：通过定义的多功能端子手动投入

**LED 百位：摆频运行投入方式**

0：自动      1：通过定义的多功能端子手动投入

LED 千位：保留

**0：不动作可编程多段速运行无效。**

**1：单循环** 变频器多段速运行完成一个循环后自动停止，此时需要再次给出运行命令才能起动。若某一阶段的运行时间为 0，则运行时跳过该阶段直接进入下一阶段。如图 4-22 所示：

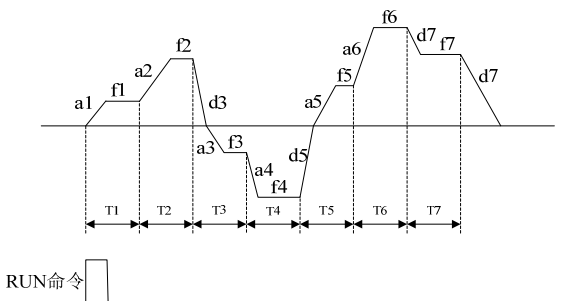


图 4-22 单循环示意图

 $f_1 \sim f_7$  分别为阶段 1~阶段 7 的运行频率； $T_1 \sim T_7$  分别为阶段 1~阶段 7 的运行时间； $a_1 \sim a_6$  分别为阶段 1~阶段 6 的加速时间； $d_3$ 、 $d_5$  和  $d_7$  分别为阶段 3、阶段 5 和阶段 7 的减速时间。

**注意：**多段速的运行时间一定要大于加速时间，而本组参数中仅定义了运行时间的大小，因此有必要知道多段速加减速时间的换算



多段加减速时间= {(当前多段频率-起始多段频率) ÷ 基本运行频率} × 加减速时间(P0.14,P0.15)

例如基本运行频率为 50HZ，加速时间为 10S，减速时间为 20S，则当多段速运行时，系统从 20HZ 运行到 30HZ 时的加速时间为

$$T1 = \{(30\text{HZ} - 20\text{HZ}) \div 50\text{HZ}\} \times P0.14 = 2\text{S}$$

当系统从 30HZ 运行到 10HZ 时的减速时间为

$$T2 = \{(30\text{HZ} - 10\text{HZ}) \div 50\text{HZ}\} \times P0.15 = 8\text{S}$$

## 2: 连续循环

变频器多段速运行反复循环，有停机命令输入时才停止，如下图 4-23 所示：

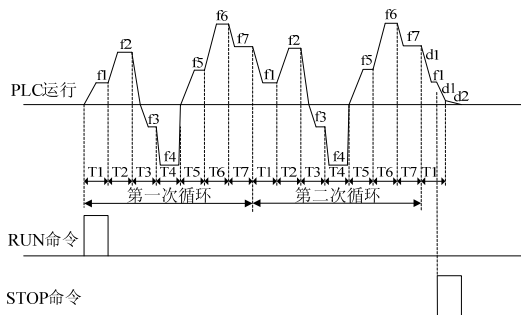


图 4-23 连续循环示意图

## 3: 单循环后保持最终值

变频器完成一个单循环后，按最后运行时间设置不为 0 的多段速阶段的设定频率和方向运行，如下图 4-24 所示：

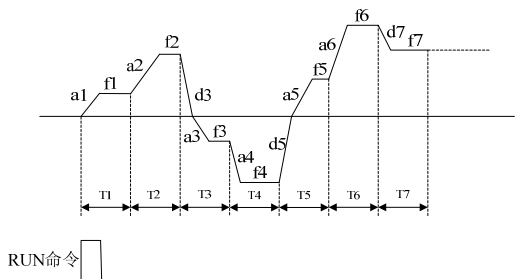


图 4-24 单循环后保持最终值示意图

#### 4: 摆频控制

变频器的输出频率在预先设定的加减速时间内呈周期性地变化。此功能尤其适用于纺织、化纤等根据筒管的前后直径不同来让转速变化的系统

<b>P7.01</b>	阶段 1 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.02</b>	阶段 2 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.03</b>	阶段 3 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.04</b>	阶段 4 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.05</b>	阶段 5 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.06</b>	阶段 6 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.07</b>	阶段 7 运行时间	出厂设定	<b>10.0s</b>
<b>P7.08</b>	保留		
	设定范围	0.0—6000.0s	
<b>P7.09</b>	多段运行方向 1	出厂设定	<b>0000</b>
<b>P7.10</b>	多段运行方向 2	出厂设定	<b>-000</b>
	设定范围	0000—1111(0:正转 1:反转)	

以上功能参数用来设置可编程多段速的运行时间，运行方向及加减速时间。这些参数只有在可编程多段速运行功能打开时才有效。可编程多段速运行的优先级高于外部端子控制的多段速。

<b>P7.11</b>	摆频运行方式	出厂设定	<b>000</b>
	设定范围	0000—111	

**LED 个位：保留**

**LED 十位：摆幅控制**

0: 固定摆幅 1: 变摆幅

**LED 百位：摆频停机起动方式选择**

0: 按停机前记忆的状态起动 1: 重新开始起动

**LED 千位：摆频状态掉电存储**

0: 掉电存储摆频状态 掉电后自动恢复状态并且从断点处恢复运行。

**1: 掉电不存储摆频状态 变频器启动以后重新开始摆频运行。**

<b>P7.12</b>	<b>摆频预置频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.00Hz</b>
	设定范围	0.00Hz—上限频率	
<b>P7.13</b>	<b>摆频预置频率等待时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0s</b>
	设定范围	0.0—3600.0s	

预置频率是指在变频器投入摆频运行方式之前或者在脱离摆频运行方式时的运行频率。如果您选择参数 P7.00=4, 那么变频器在启动以后直接进入摆频预置频率运行, 并且在经过了摆频预置频率等待时间后, 进入摆频运行模式。选择端子手动投入时, P7.13 无效。

<b>P7.14</b>	<b>摆频幅值</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.0%</b>
	设定范围	0.0—50.0%	

选择固定摆幅的时候, 摆幅幅值计算公式是: 摆幅幅值=P7.14×上限频率  
选择为变摆幅的时候, 实际的摆幅值的计算公式是:

**摆幅幅值=P7.14×(摆频中心频率基准 P7.18+P0.01 所定义的频率设定)**

<b>P7.15</b>	<b>突跳频率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.0%</b>
	设定范围	0.0—50.0%	

本参数是指在摆频过程中, 当频率到达了摆频上限频率之后快速下降的幅度, 当然也是指频率达到摆频下限频率后, 快速上升的幅度。

**实际突跳频率=P7.15×摆频幅值**

<b>P7.16</b>	<b>摆频周期</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.0s</b>
	设定范围	0.1—3600.0s	

本参数用于设定一个摆频的运行周期。

<b>P7.17</b>	<b>三角波上升时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>50.0%</b>
	设定范围	0.0—100.0%	

本参数定义了摆频运行时从摆频下限频率到达摆频上限频率的运行时间, 即摆频运行周期中的加速时间。实际三角波上升时间=摆频周期×P7.17

<b>P7.18</b>	<b>摆频中心频率基准</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.00Hz</b>
	设定范围	0.00—上限频率	

本参数指摆频运行时, 变频器输出频率的中心值的基准值。

实际的摆频中心频率就是本参数值和外部频率设定通道 P0.01 所确定的设定频率的累加值。即：**摆频中心频率=【P7.18】+P0.01 指定通道所设定的频率**

#### 注意：

摆频运行频率受上下限频率的约束，若设置不当则可能导致摆频运行不正常。

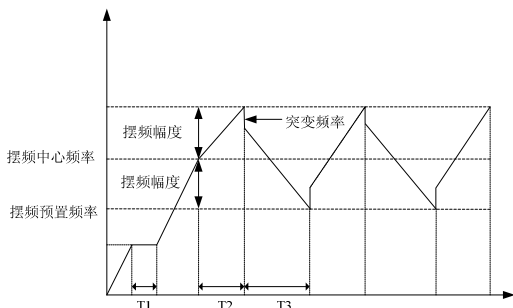


图 4-25 摆频设定说明

## 4.9 通讯参数组

<b>P8.00</b>	<b>本机地址</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1</b>
	设定范围	0—31	

本参数用于设置变频器在进行 RS485 通讯时的站址，该地址是唯一的。

**0：**主站 表示本变频器在连动控制时为主站，控制其它相连接的变频器运行。

**1-31：**从站 表示本变频器作为从机接受上位机或作为主站的变频器的数据。变频器只接收与标识地址相符的上位机或主站来的数据。

<b>P8.01</b>	<b>通讯配置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>013</b>
	设定范围	0000—0125	

本参数规定 RS485 通讯时的波特率，通讯各方必须设置相同的波特率，并且规定了通讯时的数据格式，通讯各方必须采用相同的数据格式，方可正常通讯。

#### LED 个位：波特率设定

0: 1200BPS    1: 2400BPS    2: 9600BPS  
3: 9600BPS    4: 19200BPS    5: 38400BPS

#### LED 十位：数据格式

0: 无校验    1: 偶校验    2: 奇校验

**LED 百位：通信失败动作选择**

0：停机 1：维持现状

**LED 千位：保留**

<b>P8.02</b>	<b>通讯超时检出时间</b>	<b>出厂设定</b>	<b>10.0s</b>
	设定范围	0.0-100.0s	

如果本机在超过本参数定义的时间间隔内，没有接到正确的数据信号，那么本机认为通讯发生故障，变频器将按通讯失败动作方式的设置来决定停止运行或维持现状。

<b>P8.03</b>	<b>本机应答延时</b>	<b>出厂设定</b>	<b>5ms</b>
	设定范围	0-1000ms	

本参数规定了本机在正确接受上位机的信息码后，直到发送响应数据帧给上位机的延迟时间。

<b>P8.04</b>	<b>联动比例设置</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1.00</b>
	设定范围	0.01-10.00	

本参数用来设定本变频器作为从机通过 RS485 接口接收到的频率指令的权系数，本机的实际运行频率等于本参数值乘以通过 RS485 接口接收到的频率设定指令值。在联动控制中，本参数可以设定多台变频器运行频率的比例。

**4.10 保护参数**

<b>P9.00</b>	<b>电机过载保护系数</b>	<b>出厂设定</b>	<b>105%</b>
	设定范围	30%—100%	

如果变频器驱动功率等级匹配的电机时，电机过载保护系数可以设定为 100%。这个时候如果输出电流小于 150%变频器额定电流，电机过载保护不会动作；当输出电流等于 150%变频器额定电流时，电机过载保护也不会动作。因为变频器过载保护会优先动作。见下图 4-26 所示：

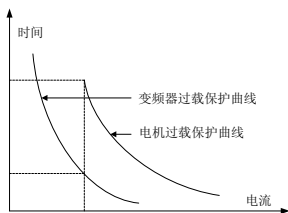


图 4-26 变频器过载保护与电机过载保护曲线

当变频器容量大于电机容量时，为了对不同规格的负载电机实施有效的过载保护，需合理设置电机的过载保护系数见下图 4-27 所示：

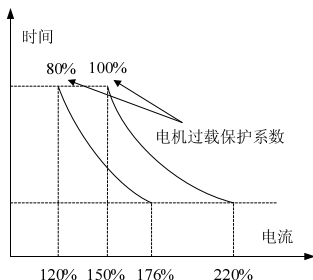


图 4-27 电机过载保护系数设定

保护系数由下面的公式确定：

**电机过载保护系数=电机额定电流/变频器额定输出电流×100%**

<b>P9.01</b>	<b>欠压保护水平</b>	<b>出厂设定</b>	<b>400V (380V 机型)</b>
	设定范围	360V—480V (380V 机型)	220V-240V (220V 机型)
<b>P9.02</b>	<b>过压限制水平</b>	<b>出厂设定</b>	<b>700V (380V 机型)</b>
	设定范围	660—760V (380V 机型)	330-380V (220V 机型)

本参数规定了在电机减速的过程中，进行电压失速保护的阈值。如果变频器内部直流侧的泵升电压超过了本参数规定的数值时，变频器将会调整减速时间，使输出频率延缓下降或停止下降，直到母线电压低于过压限制水平后，才会重新执行减速动作。如下图 4-28 所示：

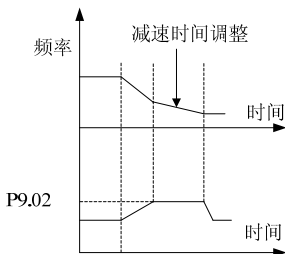


图 4-28 过压限制水平说明

<b>P9.03</b>	<b>电流限幅水平</b>	<b>出厂设定</b>	<b>180%</b>
	设定范围	120%—220%	

在加速过程中，当变频器的输出电流超过本参数规定的数值的时候，变频器将自动调整加速时间，直到电流回落到低于该水平，然后再继续加速到目标频率值；本参数默认自动限流功能全程有效。

#### 4.11 高级功能参数

<b>PA.00</b>	<b>零频运行阈值</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.00—50.00Hz	
<b>PA.01</b>	<b>零频回差</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0.00Hz</b>
	设定范围	0.00—50.00Hz	

本参数定义了频率过零点的特性。

如果用模拟信号设定频率的时候，通常会由于模拟信号的不稳定性对变频器的输出造成一定的干扰。本参数的迟滞功能用来避免零点附近的波动。

以下以模拟电压输入通道 AI1 为例：

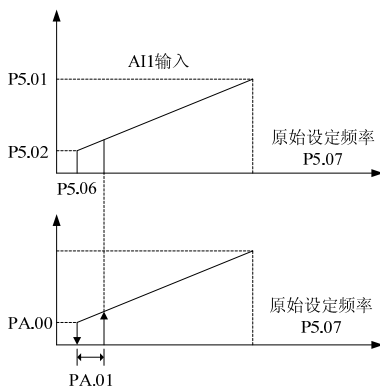


图 4-29 零频回差运行

运行命令发出以后，如果不设置以上参数（PA.00、PA.01），则输出频率将严格

按照模拟电压与频率对应的关系输出。当设定好 PA.00、PA.01 以后，起动运行时，如果输入 AI1 对应的频率小于 PA.00+ PA.01，则变频器不会运行，直到输入 AI1 对应的频率到达或超过 PA.00 +PA.01 时，电机才开始起动并按预定的加速时间加速到 AI1 对应的频率。减速时，当频率到达 PA.00+PA.01，这时变频器不会停机。只有当 AI1 对应的设定频率达到或低于 PA.00 后，变频器才会停机。利用此功能可完成变频器的休眠功能，从而实现节能运行。

<b>PA.02</b>	<b>能耗制动起始电压</b>	<b>出厂设定</b>	<b>740V</b>
	设定范围	600—750V	
<b>PA.03</b>	<b>能耗制动动作比例</b>	<b>出厂设定</b>	<b>50%</b>
	设定范围	10—100%	

本参数组用来定义变频器内置制动单元的动作参数。如果变频器内部直流侧电压高于能耗制动起始电压时，内置制动单元动作。动作比率越大，能量释放越快，效果也就越明显，同时制动电阻上所消耗的功率也越大。使用者可根据制动电阻的阻值，功率以及需要的制动效果，综合考虑设置该参数。

<b>PA.04</b>	<b>冷却风扇控制</b>	<b>出厂设定</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	自动控制模式
		1	通电过程一直运转

0: 自动控制模式

运行过程中一直运转。变频器停机且当检测到的散热器温度在 40 度以下时风扇自动停止。

1: 通电过程一直运转

本模式适用于某些风扇不能停转的场合。

<b>PA.05</b>	<b>UP/DOWN 端子修改速率</b>	<b>出厂设定</b>	<b>1.00Hz/S</b>
	设定范围	0.01Hz~100.0Hz/S	
<b>PA.06</b>	<b>过调制使能</b>	<b>出厂设置</b>	<b>0</b>
	设定范围	0	禁止
		1	允许

当长期电网电压比较低(额定电压-15%以下)，或者发生电机在变频运行状态下输出力矩比工频运行输出力矩偏低的情况时(如长期重载工作)，可以使用本功能。



## 第五章 故障诊断及处理

## 5.1 故障现象及对策

故障代码	故障名称	可能原因	对策
Er00	加速运行中过流	①加速时间太短； ②负载惯性过大； ③V/F 曲线不合适； ④电网电压过低； ⑤变频器功率太小； ⑥对旋转中的电机进行再起动。	①延长加速时间； ②调整转矩提升值或调整 V/F 曲线； ③选用功率等级大的变频器； ④设置为直流制动起机；
Er01	减速运行中过流	①减速时间过短； ②有大惯性负载； ③变频器功率偏小；	①延长减速时间； ②减小负载惯性； ③选用功率等级大的变频器；
Er02	匀速运行中过流	①输入电压异常； ②负载发生突变或异常； ③变频器功率偏小	①检查输入电源； ②检查负载 ③选用功率等级大的变频器；
Er03	加速运行中过压	①输入电压异常； ②对旋转中的电机实施起机。	①检查输入电源； ②设置为直流制动起机；
Er04	减速运行中过压	①减速时间太短； ②有能量回馈性负载； ③输入电源异常；	①延长减速时间； ②外接能耗制动组件； ③检查输入电源；
Er05	匀速运行中过压	①输入电压异常； ②负载惯性较大；	①检查输入电源； ②选用能耗制动组件；
Er06	停机时压	①输入电源电压异常；	①检查输入电源电压；
Er07	运行欠压	①输入电压异常；	①检查电源电压；
Er08	输入缺相	输入电源缺相或异常	检查输入电源
Er09	模块故障	①变频器输出短路或接地 ②变频器瞬间过流， ③环境温度过高； ④风道堵塞或风扇损坏； ⑤直流辅助电源故障； ⑥控制板异常；	①检查接线； ②参见过流对策； ③清理风道或更换风扇； ④寻求厂家或代理商服务；
Er10	散热器过热	①环境温度过高； ②风扇损坏； ③风道堵塞；	①降低环境温度； ②更换风扇； ③清理风道并改善通风条件；
Er11	变频器过载	①转矩提升过高或 V/F 曲线不合适 ②加速时间过短； ③负载过大；	①降低转矩提升电压，调整 V/F 曲线； ②延长加速时间； ③更换功率等级大的变频器；

故障代码	故障名称	可能原因	对策
Er12	电机过载	①转矩提升过高或 V/F 曲线不适合； ②电网电压过低； ③电机堵转或负载突变过大； ④电机过载保护系数设置不正确；	①降低转矩提升值或调整 V/F 曲线； ②检查电网电压； ③检查负载； ④正确设置电机过载保护系数；
Er13	外部设备故障	外部设备故障输入端子闭合；	断开外部设备故障输入端子并清除故障；
Er14	串行口通讯故障	①波特率设置不当； ②串行口通讯错误； ③无上位机通讯信号；	①适当设置波特率； ②检查通讯电缆 ③检查上位机是否工作，接线是否正确；
Er15	保留		
Er16	电流检测错误	①电流检测器件损坏或电路出现故障； ②直流辅助电源损坏；	①寻求厂家或代理商服务； ②寻求厂家或代理商服务；
Er17	键盘与控制板通信故障	①连接键盘和控制板的电路出现故障； ②端子连接松动；	①寻求服务； ②检查并重新连接；
Er18	CPU 故障	--	--

表 5-1 故障代码及对策表

## 第六章 保养和维护

### 6.1 日常保养及维护

变频器使用环境的变化，如温度、湿度、烟雾等的影响，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查，并进行定期保养维护。

#### 6.1.1 日常维护

在变频器正常开启时，请确认如下事项：

- (1) 电机是否有异常声音及振动。
- (2) 变频器及电机是否发热异常。
- (3) 环境温度是否过高。
- (4) 负载电流值是否与往常值一样。
- (5) 变频器的冷却风扇是否正常运转。

### 6.2 定期保养及维护

#### 6.3 变频器的保修

变频器发生以下情况，公司将提供保修服务：

- (1) 保修范围仅指变频器本体；
- (2) 正常使用时，变频器在 18 个月内发生故障或损坏，公司负责保修；18 个月以上，将收取合理的维修费用；
- (3) 在 18 个月内，如发生以下情况，也应收取一定的维修费用：
  - 不按使用说明书的操作步骤操作，带来的变频器损坏；
  - 由于水灾、火灾、电压异常等造成的变频器损坏；
  - 接线错误等造成的变频器损坏；
  - 将变频器用于非正常功能时造成的损害；
- (4) 有关服务费用按照实际费用计算。如有合同，以合同优先的原则处理。

## 保修协议

1. 保修范围仅指变频器本体。
2. 正常使用时，变频器在 18 个月内发生故障或损坏，公司负责保修；18 个月以上，将收取合理的维修费用。
3. 保修期起始时间为我公司制造出厂日期。
4. 在 18 个月内，如发生以下情况，也应收取一定的维修费用：
  - 不按使用说明书的操作步骤操作，带来的变频器损坏。
  - 由于水灾、火灾、电压异常等造成的变频器损坏。
  - 接线错误等造成的变频器损坏。
  - 将变频器用于非正常功能时造成的损害。
5. 有关服务费用按照实际费用计算。如有合同，以合同优先的原则处理。
6. 请你务必保留此卡，并在保修时出示给维修单位。
7. 如有问题可直接与供货商联系，也可直接与我公司联系。



深圳市易驱变频技术有限公司

地址：深圳市福田区八卦三路光纤工业小区 3 栋 8 楼

邮编：518029

[Http://www.hostrong.com](http://www.hostrong.com) [Http://www.szeasydrive.com](http://www.szeasydrive.com)